



GIGA 5 – Det viktigaste i korthet



«Bruksanvisningen GIGA 5» har tillsammans med denna snabbmanual «GIGA 5 – Det viktigaste i korthet» försetts med den oberoende tyska provningsanstalten TÜV SÜD:s kontrollsigill för lättförståelighet, fullständighet och säkerhet.

GIGA 5 – Det viktigaste i korthet



Den här snabbinstruktionen ersätter inte "Bruksanvisning GIGA 5". Läs igenom och följ säkerhetsföreskrifterna och varningstexterna så att du kan undvika alla risker.

Sköljning av kaffesystemet



Du kan när som helst genomföra en kaffesköljning.

Förutsättning: Displayen visar "Vänligen välj en produkt:".

- ▶ Ställ ett kärl under kombinationsutloppet.
- P ▶ Tryck på knappen P.
"Skötselstatus (1/5)"
- ▶ Tryck på knappen "Kaffesköljning".
"Apparaten sköljer.", det rinner ut vatten ur kombinationsutloppet.

Sköljningen avslutas automatiskt. I displayen visas "Vänligen välj en produkt:".

Sköljning av mjölksystemet



Efter mjölktilledningen begär din GIGA en sköljning av mjölksystemet eller genomför sköljningen automatiskt utifrån de inställningar som gjorts i programmeringsläget.

Exempel: Så här genomför du en sköljning av mjölksystemet om du uppmannas till det.

Förutsättning: Displayen visar "Skölj mjölksystemet." och symbolen ☼ visas.

- ▶ Ställ ett kärl under kombinationsutloppet.
- P ▶ Tryck på knappen P.
"Skötselstatus (1/5)"
- ▶ Tryck på knappen "Mjölksystemsköljning".
"Mjölksystemet sköljs.", det rinner ut vatten ur kombinationsutloppet.

Sköljningen avslutas automatiskt. I displayen visas "Vänligen välj en produkt:".

Rengöring av mjölksystemet

För att mjölksystemet i kombinationsutloppet ska fungera felfritt måste du rengöra det **dagligen** om du har tillrett mjölk. Din GIGA ger dig **inte** någon uppmaning om att rengöra mjölksystemet.

OBSERVERA

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

i JURA Cappuccino-rengöring finns att köpa hos JURAs återförsäljare.

Förutsättning: Displayen visar “Vänligen välj en produkt:”.

P ▶ Tryck på knappen P.

“Skötselstatus (1/5)”

▶ Tryck på knappen “Mjölksystemrengöring”.

▶ Tryck på knappen “Starta”.

▶ Tryck på knappen “Starta” igen.

“Rengöringsmedel för mjölksystemrengöring”

▶ Fyll ett kärl med 250 ml rent vatten och håll i en doseringskapsyl (max. 15 ml) med Cappuccino-rengöring.

▶ Sänk ned mjölkslangen i kärlet.

▶ Ställ ytterligare ett kärl under kombinationsutloppet.

▶ Tryck på knappen “Fortsätt”.

“Mjölksystemet rengörs.”, det rinner ut vatten ur kombinationsutloppet.

“Vatten för mjölksystemrengöring”

▶ Skölj kärlet noggrant, fyll på 250 ml rent vatten och sänk ned mjölkslangen.

▶ Töm det andra kärlet och ställ det under kombinationsutloppet igen.

▶ Tryck på knappen “Fortsätt”.

“Mjölksystemet rengörs.”, kombinationsutloppet och slangen sköljs med rent vatten.


Processen avslutas automatiskt. I displayen visas kort “Mjölksystemrengöringen har utförts.”.

“Vänligen välj en produkt:”



Isärtagning och sköljning av kombinationsutloppet


Av hygieniska skäl och för att kombinationsutloppet ska fungera felfritt måste du ta isär och skölja det **dagligen** om du har tillrett mjölk.

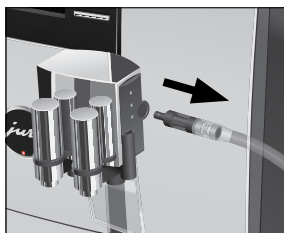


- ▶ Ta bort mjölkslangen och skölj den noggrant under rinnande vatten.




- ▶ Tryck på upplåsningselementerna och lyft av kombinationsutloppets lock uppåt.

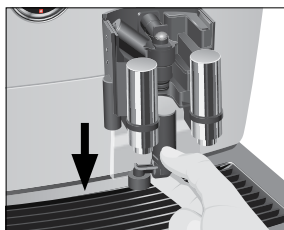


- ▶ Dra försiktigt loss mjölksystemets undre del nedåt.

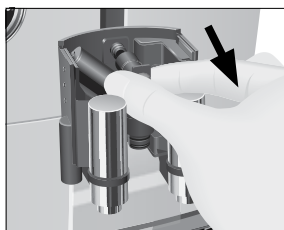


- ▶ Ta ut mjölksystemet ur kombinationsutloppet.

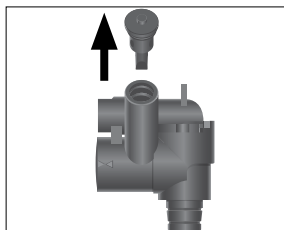


- ▶ Ta bort luftinsugsröret.

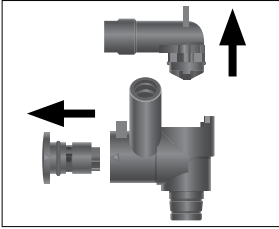


- ▶ Ta isär mjölksystemet i dess delar.
- ▶ Skölj alla delar under rinnande vatten. Vid kraftigt intorkade mjölkrester ska du först lägga delarna i JURA cappuccinoren-göring och därefter skölja dem noggrant.

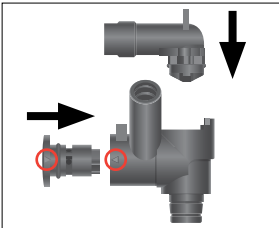


- ▶ Sätt ihop mjölksystemet igen. Observera pilarna (inringade med rött på bilden) på delarna i samband med detta.

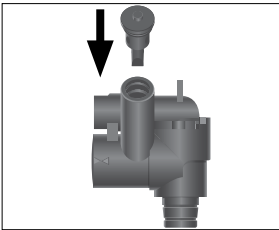

- ▶ Sätt i luftinsugsröret.

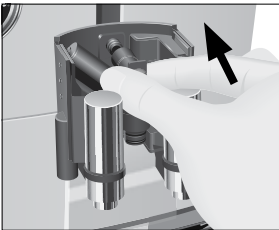


- ▶ Sätt in de hopsatta delarna i kombinationsutloppet igen och tryck fast dem.

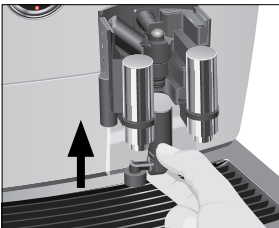


- ▶ Sätt in mjölksystemets undre del underifrån i den del som redan satts in.

GIGA 5 – Det viktigaste i korthet

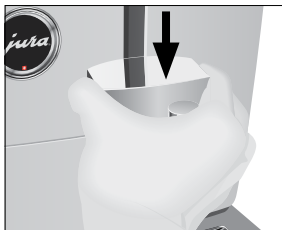

- ▶ Sätt på kombinationsutloppets lock. Det hörs ett tydligt snäpp.

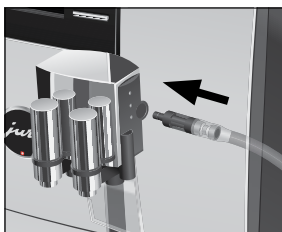

- ▶ Sätt in mjölkslangen i kombinationsutloppet.


Isättning och aktivering av filter

Om du använder en filterpatron CLARIS Blue behöver du inte längre avkalka din GIGA. Vi rekommenderar att filterpatronen används från en vattenhårdhet på 10° dH.

Om du inte aktiverade filterpatronen under den första idrifttagningen kan du göra det nu.

- i** Genomför momentet “Isättning av filter” utan avbrott. Då säkerställer du att din GIGA fungerar optimalt.

Förutsättning: Displayen visar “Vänligen välj en produkt:”.

- P** ▶ Tryck på knappen P.
“Skötselstatus (1/5)”
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills displayen visar programpunkten “Apparatinställningar (3/5)”.
 - ▶ Tryck på knappen “Skötselinställningar”.
 - ▶ Tryck på knappen “Filter”.
“Filter”
 - ▶ Tryck på knappen “Aktiv”.
 - ▶ Tryck på knappen “Spara”.
I displayen visas kort “Sparat”.
“Installera filtret.” / “Tryck på Rotary Switch.”
- ▶ Ta ut förlängningen till filterpatronen ur ditt Welcome Pack.
- ▶ Stick på förlängningen upp till på en filterpatron CLARIS Blue.



- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Fäll upp filterhållaren och sätt in filterpatronen i vattentanken med ett lätt tryck.
- ▶ Stäng filterhållaren. Det hörs ett tydligt snäpp.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
- 🕒 ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Filtret sköljs.”, filtret sköljs. Filtersköljningen avslutas automatiskt. I displayen visas **“Töm droppbrickan.”**
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
“Filter” / “Filtret har sköljts.”
 Apparaten värms upp. I displayen visas **“Vänligen välj en produkt.”**. Din GIGA är klar för användning igen.

Byte av filter

- i** Filtret är förbrukat efter att 50 liter vatten har passerat eller efter två månader. Din GIGA begär då ett filterbyte.
- i** Om filterpatronen CLARIS Blue inte är aktiverad i programmeringsläget får du inte någon uppmaning om filterbyte.

Exempel: Så här genomför du ett filterbyte om du uppmanas till det.

Förutsättning: Displayen visar **“Filterbyte”** och symbolen ☼ visas.

- P** ▶ Tryck på knappen P.
“Skötselfstatus (1/5)”
- ▶ Tryck på knappen **“Filterbyte”**.
- ▶ Tryck på knappen **“Starta”**.
- ▶ Tryck på knappen **“Starta”** igen.
“Byt filter.” / “Tryck på Rotary Switch.”
- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Fäll upp filterhållaren och ta bort den gamla filterpatronen CLARIS Blue och förlängningen.
- ▶ Stick på förlängningen upp till på en ny filterpatron.
- ▶ Sätt in filterpatronen i vattentanken med ett lätt tryck.
- ▶ Stäng filterhållaren. Det hörs ett tydligt snäpp.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
- 🕒 ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Filtret sköljs.”, filtret sköljs. Filtersköljningen avslutas automatiskt. I displayen visas **“Töm droppbrickan.”**



- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
“Filterbyte” / “Filtret har sköljts.”
Apparaten värms upp. I displayen visas “Vänligen välj en produkt:”.

Rengöring av apparaten

Efter 220 tillredningar eller 80 sköljningar vid uppstarten begär GIGA en rengöring.

OBSERVERA

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.


- i** Rengöringsprogrammet tar cirka 20 minuter.
- i** Avbryt inte rengöringsprogrammet. Då blir rengöringskvaliteten sämre.
- i** JURA rengöringstabletter finns att köpa i fackbutiker.

Exempel: Så här genomför du en rengöring om du uppmanas till det.

Förutsättning: Displayen visar “Rengör apparaten.” och symbolen ☼ visas.

- P** ▶ Tryck på knappen P.
“Skötselstatus (1/5)”
- ▶ Tryck på knappen “Rengöring”.
- ▶ Tryck på knappen “Starta”.
- ▶ Tryck på knappen “Starta” igen.
“Töm kaffesumpbehållaren.”
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
“Tryck på Rotary Switch.”
- ▶ Ställ ett kärl under kombinationsutloppet.
- ⏻** ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Apparaten rengörs.”, det rinner ut vatten ur kombinationsutloppet.
Processen avbryts, “Lägg i en rengöringstablett.”
- ▶ Öppna locket till påfyllningstratten för malet kaffe.



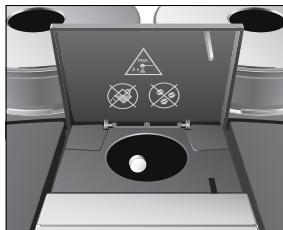

- ▶ Lägga en JURA rengöringstablett i påfyllningstratten.
- ▶ Stäng locket till påfyllningstratten.
“Tryck på Rotary Switch.”
- ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Apparaten rengörs.”, det rinner ut vatten ur kombinationsutloppet flera gånger.
Processen avbryts, “Töm kaffesumpbehållaren.”
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
“Rengöring” / “Rengöringen har utförts.”
Rengöringen är klar. Din GIGA är klar för användning igen.

Avkalkning av apparaten

Kalkavlagringar uppstår under användningen av GIGA, apparaten begär då automatiskt en avkalkning. Mängden kalkavlagringar beror på vattnets hårdhetsgrad.

⚠ OBSERVERA

Avkalkningsmedlet kan verka irriterande vid hud- och ögonkontakt.

- ▶ Undvik hud- och ögonkontakt.
- ▶ Spola bort avkalkningsmedlet med rent vatten. Sök läkare om du fått avkalkningsmedel i ögonen.

OBSERVERA

Om du använder felaktiga avkalkningsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester av medlet kan komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart original JURA skötselprodukter.

OBSERVERA

Om du avbryter avkalkningsprocessen kan skador uppstå på apparaten.

- ▶ Genomför avkalkningen fullständigt.

OBSERVERA

Avkalkningsmedel kan orsaka skador på ömtåliga ytor (t.ex. marmor).


- ▶ Torka bort stänk omedelbart.

- i** Avkalkningsprogrammet tar cirka 45 minuter.
- i** JURA avkalkningstabletter finns att köpa i fackbutiker.
- i** Om du använder en filterpatron CLARIS Blue och denna är aktiverad får du inte någon uppmaning om att avkalka apparaten.

Exempel: Så här genomför du en avkalkning om du uppmanas till det.

Förutsättning: Displayen visar **“Avkalka apparaten.”** och symbolen ☼ visas.

- P**
- ▶ Tryck på knappen **“Skötselfunktion (1/5)”**
 - ▶ Tryck på knappen **“Avkalkning”**.
 - ▶ Tryck på knappen **“Starta”**.
 - ▶ Tryck på knappen **“Starta”** igen.
“Töm droppbrickan.”
 - ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
“Avkalkningsmedel i vattentanken.”
 - ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
 - ▶ Lös upp innehållet i ett blisterpack (3 JURA avkalkningstabletter) fullständigt i ett kärl med 600 ml vatten. Det kan ta några minuter.
 - ▶ Häll över lösningen i den tomma vattentanken och sätt tillbaka den i apparaten.
“Tryck på Rotary Switch.”

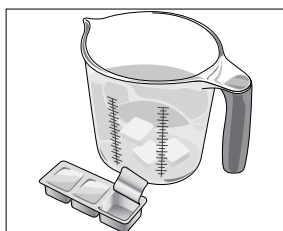

- ▶ Ställ ett kärl under kombinationsutloppet och ett under varmvattenutloppet.
- ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Apparaten avkalkas.”, det rinner ut vatten ur kombinationsutloppet och varmvattenutloppet flera gånger. Processen avslutas automatiskt. I displayen visas **“Töm droppbrickan.”**
- ▶ Töm båda kärlen.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
“Fyll på vattentanken.”
- ▶ Ta ut vattentanken och skölj den ordentligt.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
“Tryck på Rotary Switch.”



- ▶ Ställ kärnen under kombinationsutloppet och varmvattenutloppet igen.
- ▶ Tryck på Rotary Switch.
 - “Apparaten avkalkas.”, det rinner ut vatten ur kombinationsutloppet och varmvattenutloppet. Processen avslutas automatiskt. I displayen visas “Töm droppbrickan.”.
 - ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
 - “Avkalkning” / “Avkalkningen har utförts.”
 - Avkalkningen är klar. Din GIGA är klar för användning igen.
- i** Om det skulle bli ett oförutsett avbrott i avkalkningsprocessen måste du skölja ur vattentanken noggrant.