

*jura*®



## Bruksanvisning WE6



Originalinstruktioner för användare  
Före användande läs instruktionen noga.

sv

no

da

fi

JURA Type 736



## Din WE6

<b>Manöverorgan</b>	<b>4</b>
<b>Viktig information</b>	<b>6</b>
Användning för avsett ändamål .....	6
För din säkerhet .....	6
<b>1 Förberedelse och idrifttagning</b>	<b>10</b>
JURA på Internet .....	10
Påfyllning av bönbehållaren .....	10
Mätning av vattenhårdheten .....	10
Första idrifttagningen .....	11
<b>2 Tillredning</b>	<b>14</b>
Espresso, kaffe och övriga kaffespecialiteter .....	14
Två kaffespecialiteter .....	15
Permanent anpassning av vattenmängden till koppstorleken .....	15
Inställning av malverket .....	16
Varmvatten .....	16
<b>3 Daglig drift</b>	<b>17</b>
Påfyllning av vattentanken .....	17
Igångsättning av apparaten .....	17
Daglig skötsel .....	17
Avstängning av apparaten .....	18
<b>4 Permanenta inställningar i programmeringsläget</b>	<b>19</b>
Anpassning av produktinställningar .....	20
Tillåt eller lås anpassning av koppens påfyllningsmängd .....	21
Tillåt eller lås engångsinställningar .....	21
Låsa och aktivera produkter .....	22
Automatisk avstängning .....	22
Inställning av vattenhårdhet .....	23
Enhet för vattenmängd .....	23
Språk .....	24
Avläsning av information .....	24
<b>5 Skötsel</b>	<b>25</b>
Sköljning av apparaten .....	25
Isättning av filter .....	25
Byte av filter .....	26
Rengöring av apparaten .....	27
Rengöring av bönbehållaren .....	30
Avkalkning av vattentanken .....	30
<b>6 Meddelanden i displayen</b>	<b>31</b>
<b>7 Felavhjälpning</b>	<b>32</b>



<b>8</b>	<b>Transport och miljövänlig avfallshantering</b>	<b>33</b>
	Transport/tömning av systemet.....	33
	Avfallshantering.....	33
<b>9</b>	<b>Tekniska data</b>	<b>34</b>
<b>10</b>	<b>Index</b>	<b>35</b>
<b>11</b>	<b>JURA kontakt / Juridisk information</b>	<b>38</b>

## Symbolbeskrivning

### Varningstexter

 <b>WARNING</b>	Följ alltid de anvisningar som är betecknade med OBSERVERA eller WARNING
 <b>OBSERVERA</b>	plus en varningssymbol. Signalordet <b>WARNING</b> används när det finns risk för allvarlig personskada och signalordet <b>OBSERVERA</b> när det finns risk för mindre allvarliga personskador.
<b>OBSERVERA</b>	<b>OBSERVERA</b> gör dig uppmärksam på förhållanden som kan leda till skador på apparaten.

### Symboler som används

	<b>Uppmaning till åtgärd.</b> Du blir uppmanad att vidta en åtgärd.
	<b>Information</b> och tips som gör det ännu lättare för dig att använda din JURA.
<b>“Kaffe”</b>	<b>Displayindikering</b>


sv

no


da

fi

## Manöverorgan

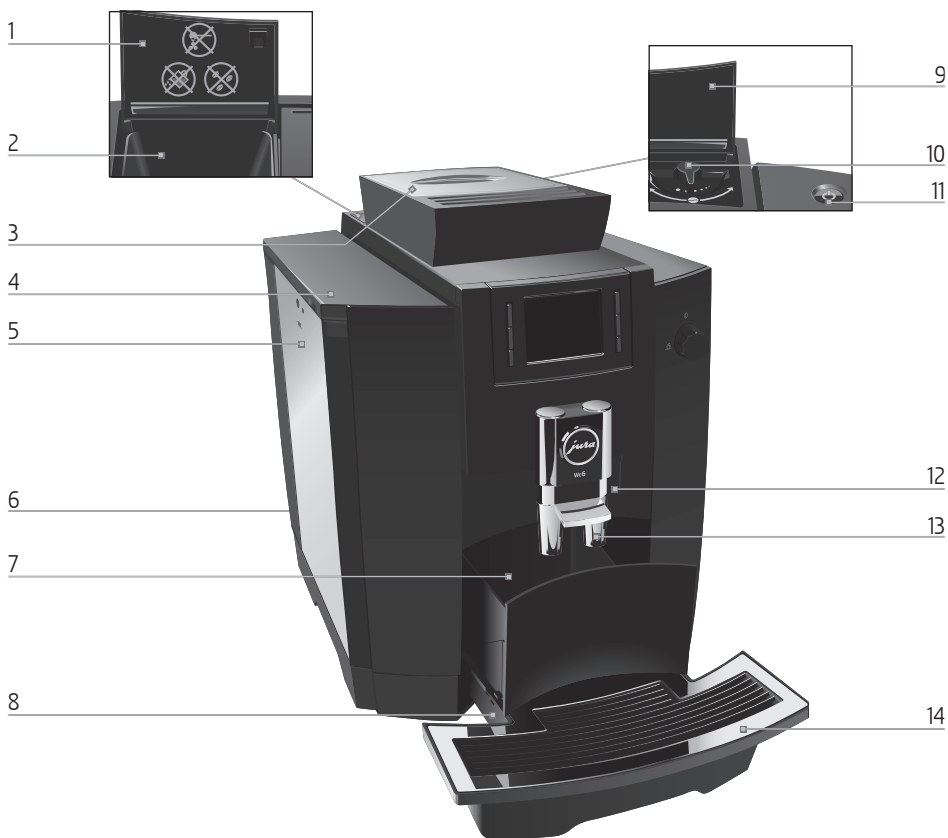

- 1 Lock till påfyllningstratt för rengöringstablett
- 2 Påfyllningstratt för rengöringstablett
- 3 Bönbehållare med arombevarande lock
- 4 Lock till vattentank
- 5 Vattentank
- 6 Instickbar nätsladd (apparats baksida)
- 7 Kaffesumpbehållare
- 8 Droppbricka

- 9 Lock för vridreglaget för inställning av malningsgraden
- 10 Vridreglage för inställning av malningsgraden
- 11 Knapp Till/Från 
- 12 Varmvattenmunstycke
- 13 Höjdställbart kaffeutlopp
- 14 Koppplattform



- 1 Display
- 2 Flerfunktionsknappar (knapparnas funktion beror på den aktuella displayindikeringen)
- 3 Vridreglage för varmvattentillredning

sv

no

da

fi

## Viktig information

### Användning för avsett ändamål

Denna maskin är avsedd att användas av specialister eller utbildad personal på företag, eller för kommersiell användning av lekmän. Den är enbart avsedd för kaffetillredning och för uppvärmning av vatten. All annan användning anses som icke ändamålsenlig. JURA Elektroapparate AG påtar sig inget ansvar för följderna av att apparaten har använts för något annat ändamål än det avsedda.

Läs igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten och följ anvisningarna. Garantin gäller inte för skador eller brister som uppstått till följd av att bruksanvisningen inte har beaktats. Ha alltid den här bruksanvisningen tillgänglig nära apparaten och lämna den vidare till nästa användare.

En JURA får endast användas av personer som blivit instruerade. Lekmän måste bevakas när de använder apparaten.

### För din säkerhet




Läs noggrant igenom och följ de viktiga säkerhetsföreskrifterna nedan.

Så här gör du för att inte utsätta dig för livsfara genom elektriska stötar:

- Använd aldrig apparaten om den är skadad eller om nätsladden är trasig.
- Om du misstänker att apparaten är skadad, till exempel för att den luktar bränt, måste du omedelbart dra ut nätsladden och kontakta JURA service.
- Om apparatens nätsladd skadas måste den bytas ut mot en särskild nätsladd som finns

hos JURA eller hos en av JURA auktoriserad serviceverkstad.

- Var noga med att inte placera din JURA och nätsladden i närheten av varma ytor.
- Se till att nätsladden inte är fastklämd eller skaver mot vassa kanter.
- Försök aldrig själv att öppna och laga apparaten. Gör inga ändringar på apparaten som inte finns beskrivna i denna bruksanvisning. Apparaten innehåller strömförande delar. Om du öppnar den utsätter du dig för livsfara. Endast av JURA auktoriserade serviceverkstäder, som använder originalreservdelar och -tillbehör, får utföra reparationer.
- För att fullständigt och säkert koppla bort apparaten från elnätet, stäng först av din JURA med knappen Till/Från . Dra först därpå ut nätkontakten ur eluttaget.

Det finns risk för skällning och brännskador vid utloppen:

- Placera apparaten utom räckhåll för barn.
- Vidrör inte varma delar. Använd handtagen.

En skadad apparat är inte säker och kan orsaka personskador och bränder. Gör så här för att förhindra skador på apparaten som kan medföra risk för brand- och personskador:



- Låt aldrig nätsladden hänga löst. Du kan snubbla på nätsladden eller skada den.
- Skydda din JURA mot väderlekspåverkan i form av regn, kyla och direkt solljus.
- Sänk aldrig ned din JURA, nätsladden eller anslutningarna i vatten.
- Ställ aldrig din JURA eller delar av apparaten i diskmaskinen.

sv

no

da

fi

- Stäng av din JURA med knappen Till/Från  innan du rengör den. Använd en fuktig, men aldrig våt, trasa när du torkar av din JURA och skydda den mot ständiga vattenstänk.
- Det är olämpligt att placera en JURA på en yta där en vattenstråle kan användas.
- Apparaten får inte rengöras med en vattenstråle.
- Apparaten får endast anslutas till eluttag med rätt nätpänning enligt typskylten. Typskylten sitter på undersidan av din JURA. Ytterligare tekniska data finns i denna bruksanvisning (se Kapitel 9 “Tekniska data”).
- Anslut din JURA direkt till ett befintligt eluttag. Om grenuttag eller förlängningskabel används finns det risk för överhettning.
- Använd enbart original JURA skötselprodukter. Om du använder produkter som JURA inte uttryckligen rekommenderar kan apparaten skadas.
- Använd inte kaffebönor som är karamelliserade eller behandlade med andra tillsatser.
- Använd enbart rent och kallt vatten när du fyller på vattentanken.
- Stäng av apparaten med knappen Till/Från  om du ska vara borta en längre tid och ta ut nätsladden ur eluttaget.
- Barn får inte genomföra rengörings- och underhållsarbeten utan uppsikt av en ansvarig person.
- Låt inte barn leka med apparaten.
- Håll barn som är yngre än åtta år borta från apparaten eller ha dem under ständig uppsikt.



- Barn som är äldre än åtta år får endast använda apparaten utan uppsikt om de har informerats om hur den används på ett säkert sätt. Barnen måste kunna känna igen och förstå eventuella risker med felaktig användning.

Personer, inklusive barn, som på grund av

- fysiska, sensoriska eller kognitiva funktionshinder eller på grund av
- oerfarenhet eller okunskap

inte på ett säkert sätt kan sköta apparaten, får endast använda den om en ansvarig person ger anvisningar eller håller uppsikt.

Säkerhet vid hantering av filterpatron CLARIS Pro Smart:

- Förvara filterpatronerna utom räckhåll för barn.
- Förvara filterpatronerna torrt i slutna förpackningar.
- Skydda filterpatronerna mot värme och direkt solljus.
- Använd inte skadade filterpatroner.
- Öppna inga filterpatroner.
- Filterpatronen CLARIS Pro Smart kommunicerar med din WE6 via RFID-teknik (frekvensband 13,56 MHz). Den trådlösa anslutningen används endast under en tillredning i max. 3 sekunder. Den maximala sändningseffekten ligger under 1 mW.

sv

no

da


fi

## 1 Förberedelse och idrifttagning

### JURA på Internet

Besök oss på internet. På JURAs webbsida ([jura.com](http://jura.com)) kan du ladda ned en **snabbmanual** till din apparat. Dessutom hittar du intressant och aktuell information om din JURA och kring temat kaffe.

### Uppställning av apparaten

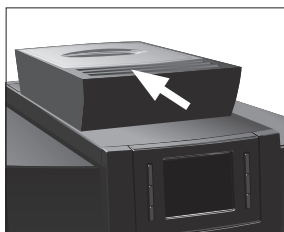

Beakta följande när du ställer upp din JURA:

- Ställ upp din JURA på ett plant och vattenbeständigt underlag.
- Placera din JURA så att den inte kan bli överhettad. Se till att ventilationsöppningarna inte täcks över.

### Påfyllning av bönbehållaren

#### OBSERVERA


Kaffeböner som har behandlats med tillsatser (t.ex. socker) samt malet eller frystorkat kaffe skadar malverket.

- ▶ Fyll enbart på rostade kaffeböner utan efterbehandling i bönbehållaren.
- ▶ Ta bort det arombevarande locket.
- ▶ Ta bort eventuella smutsrester eller främmande föremål som kan finnas i bönbehållaren.
- ▶ Fyll på kaffeböner i bönbehållaren och stäng det arombevarande locket.

### Mätning av vattenhårdheten

Under den första idrifttagningen måste du ställa in vattenhårdheten. Om du inte känner till vattenhårdheten för det vatten som används kan du ta reda på det. Använd för detta ändamål den Aquadur®-teststicka som ingår i leveransen.

- ▶ Håll teststickan kortvarigt (en sekund) under rinnande vatten. Skaka av vattnet.
- ▶ Vänta ca 1 minut.

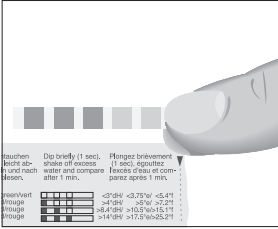

- ▶ Läs av vattnets hårdhetsgrad med hjälp av Aquadur®-teststickans färgförändring och beskrivningen på förpackningen.

## Första idrifttagningen

### ⚠ VARNING

Under den första idrifttagningen kan du välja om du vill använda din JURA **med** eller **utan** filterpatronen CLARIS Pro Smart.

Det är livsfarligt att använda apparaten om nätsladden är trasig. Du kan få elektriska stötar.

- ▶ Använd aldrig apparaten om den är skadad eller om nätsladden är trasig.

**Förutsättning:** Bönbehållaren är fylld.


- ▶ Anslut nätsladden till apparaten.
- ▶ Sätt in nätkontakten i ett eluttag.
- ▶ Tryck på knappen Till/Från  för att slå på din JURA.  
"Sprachauswahl"

**i** Tryck på knappen "**>**" (nere till höger) för att visa ytterligare språk.

- ▶ Tryck på knappen för önskat språk, t.ex. "Svenska".  
I displayen visas kort "Sparat" som en bekräftelse på inställningen.  
"Vattenhårdhet"

**i** Om du inte känner till vattenhårdheten för det vatten som används måste du först mäta den (se Kapitel 1 "Förberedelse och idrifttagning – Mätning av vattenhårdheten").

- ▶ Tryck på knappen "**<**" eller "**>**" för att ändra inställningen för vattenhårdhet, t.ex. till "25 °dH".
- ▶ Tryck på knappen "Spara".  
I displayen visas kort "Sparat".  
"Filterdrift"

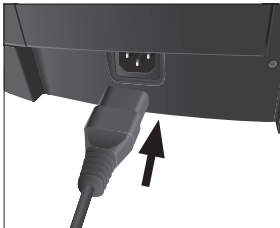

SV

no

da

fi

- i** Bestäm nu om du vill använda din JURA **med** eller **utan** filterpatron CLARIS Pro Smart.

Drift **med** filterpatron: Fortsätt direkt till nästa avsnitt (se Kapitel 1 “Förberedelse och idrifttagning – Första idrifttagningen med aktivering av filterpatronen”).

Drift **utan** filterpatron (se Kapitel 1 “Förberedelse och idrifttagning – Första idrifttagningen utan aktivering av filterpatronen”).

### Första idrifttagningen med aktivering av filterpatronen

#### OBSERVERA

Mjök, kolsyrat mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.

- ▶ Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.





- ▶ Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.
- ▶ Fäll upp filterhållaren.
- ▶ Sätt in filterpatronen CLARIS Pro Smart i vattentanken med ett lätt tryck.
- ▶ Stäng filterhållaren. Det hörs ett tydligt snäpp.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

- i** Apparaten känner automatiskt igen att du just satt i filterpatronen.

“Filterdrift” / “Sparat”

“Öppna kran”

- ▶ Ställ ett kärl (minst 300 ml) under varmvattenmunstycket.
  - ▶ Öppna vridreglaget genom att vrida det till position .
- “Filtret sköljs”, det rinner ut vatten ur kaffeutloppet. Filtersköljningen avslutas automatiskt efter ca 300 ml. I displayen visas “Stäng kran”.

- ▶ Stäng vridreglaget genom att vrida det till position .

“Filtret har sköljts”

“Systemet fylls”, systemet fylls på med vatten.

“Töm droppbrickan”



- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

“Apparaten sköljer”, systemet sköljs. Sköljningen avslutas automatiskt. Din JURA är nu klar för användning.


- i** På startskärmen visas de produkter som du kan tillreda.
- i** Om filtret är aktivt visas detta nere på displayen med en blå filtersymbol.

## Första idrifttagningen utan aktivering av filterpatronen

### OBSERVERA

Mjök, kolsyrat mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.

- ▶ Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.

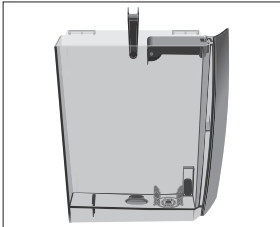

- ▶ Tryck på knappen “Inget filter”.

I displayen visas kort “Sparat”.

“Fyll på vattentanken”


- ▶ Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.  
“Öppna kran”

- ▶ Ställ ett kärl under varmvattenmunstycket och kaffeutloppet.

- ▶ Öppna vridreglaget genom att vrida det till position .

“Systemet fylls”, systemet fylls på med vatten.

“Stäng kran”

- ▶ Stäng vridreglaget genom att vrida det till position .

“Systemet fylls”

“Apparaten sköljer”, systemet sköljs. Sköljningen avslutas automatiskt. Din JURA är nu klar för användning.

- i** På startskärmen visas de produkter som du kan tillreda.

sv

no

da

fi

## 2 Tillredning

- i** Du kan avbryta tillredningen när som helst medan du tillreder en kaffespecialitet eller varmvatten. För att göra detta trycker du på en valfri knapp (gäller en kaffespecialitet) eller stänger vridreglaget (gäller varmvatten).
- i** Under malningsprocessen kan du ändra kaffestyrkan för **enskilda produkter** genom att trycka på knapparna “<” och “>”.
- i** Under tillredningen kan du ändra den förinställda **vattenmängden** genom att trycka på knapparna “<” och “>”.

Kaffe smakar bäst när det är hett. En kall porslinskopp dränerar drycken på värme – och smak. Vi rekommenderar därför att koppen förvärms. Kaffearomen kan bara utvecklas fullt ut i förvärmda koppar. Du kan köpa en koppvärmare från JURA hos din återförsäljare.

I programmeringsläget kan du göra **permanenta inställningar** för alla produkter (se Kapitel 4 “Permanenta inställningar i programmeringsläget – Anpassning av produktinställningar”).

### Espresso, kaffe och övriga kaffespecialiteter



Tillredningen av ristretto, espresso, kaffe och specialkaffe sker på detta sätt.

**Exempel:** Så här tillreder du en kopp kaffe.

**Förutsättning:** Startskärmen visas.

- ▶ Ställ en kopp under kaffeutloppet.
  - ▶ Tryck på knappen “Kaffe”.
- Tillredningen påbörjas. “Kaffe” och kaffestyrkan visas. Den förinställda vattenmängden för kaffe rinner ned i koppen. Tillredningen avslutas automatiskt. Din JURA är klar för användning igen.

## Två kaffespecialiteter

Tillredning av **två** kaffespecialiteter sker genom två tryck på motsvarande tillredningsknapp (inom ca 1 sekund).

**Exempel:** Så här tillreder du två espresso.

**Förutsättning:** Startskärmen visas.

- ▶ Ställ två koppar under kaffeutloppet.
- ▶ Tryck **två gånger** på knappen **“Espresso”** (inom 1 sekund) för att starta tillredningen.

**“2 Espresso”**, den förinställda vattenmängden rinner ned i kopparna.

Tillredningen avslutas automatiskt. Din JURA är klar för användning igen.



## Permanent anpassning av vattenmängden till koppstorleken

Du kan enkelt och permanent anpassa vattenmängden till koppstorleken för alla **enskilda produkter**. Ställ in mängden en gång enligt exemplet nedan. Vid alla efterföljande tillredningar rinner samma mängd ut.

**Exempel:** Så här ställer du in vattenmängden för en kaffe **permanent**.

**Förutsättning:** Startskärmen visas.

- ▶ Ställ en kopp under kaffeutloppet.
- ▶ Tryck på knappen **“Kaffe”** och **håll** den intryckt tills **“Önskad kaffemängd uppnådd? Tryck på knappen”** visas.
- ▶ Släpp knappen **“Kaffe”**.

Tillredningen startar och kaffet rinner ned i koppen.

- ▶ Tryck på valfri knapp (utom **“Avbryt”**) när det finns tillräckligt med kaffe i koppen.

Tillredningen avslutas. I displayen visas kort **“Sparat”**. Den inställda vattenmängden för en kopp kaffe sparas permanent. Din JURA är klar för användning igen.

- i** Du kan när som helst ändra inställningen genom att upprepa proceduren.
- i** Du kan även ställa in mängden för alla enskilda produkter permanent i programmeringsläget (se Kapitel 4 “Permanent inställningar i programmeringsläget – Anpassning av produktinställningar”).



SV

no

da

fi

## Inställning av malverket

Du kan steglöst anpassa malverket till kaffets rostningsgrad.

### OBSERVERA

Om du ställer in malningsgraden när malverket står stilla kan du skada vridreglaget för inställning av malningsgraden.

- ▶ Ställ bara in malningsgraden medan malverket är igång.

Du ser att malningsgraden är rätt inställd när kaffet rinner jämnt ur kaffeutloppet. Dessutom uppstår en fin, tät crema.

**Exempel:** Så här ändrar du malningsgraden **medan** du tillreder en espresso.

- ▶ Ställ en kopp under kaffeutloppet.
- ▶ Öppna locket för vridreglaget för inställning av malningsgraden.
- ▶ Tryck på knappen **“Espresso”** för att starta tillredningen.
- ▶ Ställ reglaget för inställning av malningsgraden i önskat läge **medan** kvarnen är igång.

Den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen. Tillredningen avslutas automatiskt.

- ▶ Stäng locket för vridreglaget för inställning av malningsgraden.



## Varmvatten



### ⚠ OBSERVERA

Skållningsrisk på grund av utsprutande hett vatten.

- ▶ Undvik direkt hudkontakt.



**Förutsättning:** Startskärmen visas.

- ▶ Ställ en kopp under varmvattenutloppet.
- ▶ Öppna vridreglaget genom att vrida det till position . **“Varmvatten”**, den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen. Tillredningen avslutas automatiskt.
- ▶ Stäng vridreglaget genom att vrida det till position . Din JURA är klar för användning igen.



### 3 Daglig drift


#### Påfyllning av vattentanken

Daglig skötsel av apparaten och hygienisk hantering av kaffe och vatten är avgörande för ett konstant perfekt kafferesultat i koppen. Byt därför ut vattnet **dagligen**.

#### OBSERVERA

Mjölk, kolsyrat mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.

- ▶ Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.

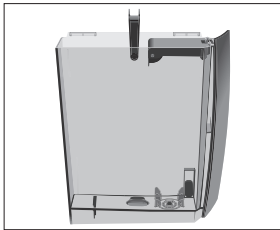

- ▶ Öppna locket till vattentanken.
- ▶ Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
- ▶ Stäng locket till vattentanken.

#### Igångsättning av apparaten



- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
- ▶ Tryck på knappen Till/Från ☺ för att slå på din JURA.  
“Välkommen till JURA”  
“Apparaten sköljer”, systemet sköljs. Sköljningen avslutas automatiskt. Startskärmen visas. Din JURA är nu klar för användning.

#### Daglig skötsel



För att du ska kunna ha långvarig glädje av din JURA och alltid vara säker på optimal kaffekvalitet måste du sköta om apparaten dagligen.

- ▶ Dra ut droppbrickan.
- ▶ Töm kaffesumpbehållaren och droppbrickan. Skölj båda med varmt vatten.

- i** Kaffesumpbehållaren ska tömmas endast då apparaten är **påslagen**. Detta är viktigt för att kaffesumpmätaren ska återställas.

SV

no

da

fi

- ▶ Sätt tillbaka kaffesumpbehållaren och droppbrickan igen.
- ▶ Skölj vattentanken med rent vatten.
- ▶ Torka av apparatens utsida med en ren, mjuk, fuktig trasa (t.ex. mikrofiberduk).

### Regelbunden skötsel


Följande skötselåtgärder ska vidtas **regelbundet** eller **vid behov**:

- Rengör vattentankens innerväggar, t.ex. med en borste. Mer information om vattentanken finns i denna bruksanvisning (se Kapitel 5 “Skötsel – Avkalkning av vattentanken”).
- På ovan- och undersidan av kopplattformen kan det fastna rester från kaffe. Rengör i så fall kopplattformen.

### Avstängning av apparaten

När din JURA stängs av sköljs systemet automatiskt om det använts vid tillredning av en kaffespecialitet.

**Förutsättning:** Startskärmen visas.

- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
  - ▶ Tryck på knappen Till/Från .
- “Apparaten sköljer”, systemet sköljs. Processen avslutas automatiskt. Din JURA är avstängd.



## 4 Permanenta inställningar i programmeringsläget

Tryck på knappen “P” för att komma till programmeringsläget. Med flerknapparna kan du navigera genom programpunkterna och spara önskade inställningar permanent. Du kan göra följande inställningar:

Programpunkt	Alternativ	Kommentar
“1/5”	“Rengöring”, “Avkalkning”, “Filter” (endast när filtret aktiverats)	▶ <b>Starta</b> det skötselprogram som krävs här.
“2/5”	“Kaffesköljning”, “Information”	▶ <b>Starta</b> kaffesköljningen eller läs på om de nödvändiga skötselåtgärderna.
“3/5”	“Expertläge”	▶ Välj inställningar för kaffespecialiteter samt varmvatten.
	“Anpassning av volym”	▶ Låsning av funktionen ”Permanent anpassning av vattenmängden till koppstorleken”.
	“Engångsinställningar”	▶ Definiera om engångsinställningarna ska vara tillåtna under tillredningen eller inte.
“4/5”	“Spärra/lås upp”	▶ Lås enstaka produkter eller aktivera dem igen.
	“Språkval”	▶ Välj språk.
	“Enheter”	▶ Välj enhet för vattenmängden.
	“Avstängning efter”	▶ Ställ in efter vilken tid din JURA ska stängas av automatiskt.
“5/5”	“Vattenhårdhet”	▶ Ställ in vattnets hårdhet.
	“Tillredningsräknare”, “Dagsräknare”, “Skötselräknare”, “Version”	▶ Behåll överblicken över alla tillredda produkter och avläs skötselstatus.

SV

no

da

fi

## Anpassning av produktinställningar

I programpunkten “3/5” / “Expertläge” kan du göra individuella inställningar för alla kaffespecialiteter samt för varmvatten. Du kan göra följande permanenta inställningar:

Produkt	Kaffestyrka	Mängd	Temperatur
“Ristretto”, “Espresso”	8 steg	Vatten: 15–80 ml	Normal, hög
“Kaffe”, “Specialkaffe”	8 steg	Vatten: 25–240 ml	Normal, hög
“2 Ristretto”, “2 Espresso”, “2 Kaffe”	–	Vatten: Inställd mängd för den enskilda produkten fördubblas.	Som för enskilda produkter
“Varmvatten”	–	Vatten: 25–450 ml	Låg, normal, hög

De permanenta inställningarna i programmeringsläget görs alltid på samma sätt.

**Exempel:** Så här ändrar du kaffestyrkan på en kopp kaffe.

- ▶ Tryck på knappen “P”.
- ▶ Tryck flera gånger på knappen “>” tills “3/5” visas.
- ▶ Tryck på knappen “Expertläge”.

**i** Nästa steg är att trycka på knappen för produkten för vilken du vill göra inställningen. Ingen produkt tillreds.

**i** Tryck på knappen “>” (nere till höger) för att visa ytterligare produkter.

- ▶ Tryck på knappen “Kaffe”.
- ▶ Tryck på knappen “Kaffestyrka”.
- ▶ Tryck på knappen “<” eller “>” för att ändra inställningen för kaffestyrkan.
- ▶ Tryck på knappen “Spara”.
- ▶ Tryck på knappen “↑” ca 2 sekunder för att gå ur programmeringsläget.

## Tillåt eller lås anpassning av koppens påfyllningsmängd

I programpunkten “3/5” / “Anpassning av volym” kan du göra följande inställning:

- **“Aktiv”**: Funktionen “Permanent anpassning av vattenmängden till koppstorleken” är aktiverad. Du kan anpassa vattenmängden till koppstorleken genom att trycka länge på respektive tillredningsknapp.
- **“Inaktiv”**: Funktionen “Permanent anpassning av vattenmängden till koppstorleken” är inaktiverad. Du kan **inte** anpassa vattenmängden till koppstorleken genom att trycka länge på respektive tillredningsknapp.

**Exempel:** Så låser du funktionen “Permanent anpassning av vattenmängden till koppstorleken”.

- ▶ Tryck på knappen “P”.
- ▶ Tryck flera gånger på knappen “>” tills “3/5” visas.
- ▶ Tryck på knappen “Anpassning av volym”.  
“Anpassning av volym”
- ▶ Tryck på knappen “Inaktiv”.
- ▶ Tryck på knappen “Spara”.  
I displayen visas kort “Sparat”.  
“3/5”
- ▶ Tryck på knappen “⌫” för att gå ur programmeringsläget.

## Tillåt eller lås engångsinställningar

I programpunkten “3/5” / “Engångsinställningar” kan du göra följande inställning:

- **“Aktiv”**: Engångsinställningar under tillredning (t.ex. kaffestyrka eller vattenmängd) är möjliga.
- **“Inaktiv”**: Under tillredningen kan inga engångsinställningar göras. Respektive produkt tillreds på det sätt som är inställt i programmeringsläget (“3/5” / “Expertläge”).

**Exempel:** Så här ställer du in att engångsinställningarna är låsta under tillredningen.

- ▶ Tryck på knappen “P”.
- ▶ Tryck flera gånger på knappen “>” tills “3/5” visas.
- ▶ Tryck på knappen “Engångsinställningar”.  
“Engångsinställningar”
- ▶ Tryck på knappen “Inaktiv”.

sv

no

da

fi

- ▶ Tryck på knappen “Spara”.  
I displayen visas kort “Sparat”.  
“3/5”
- ▶ Tryck på knappen “⬆” för att gå ur programmeringsläget.

## Låsa och aktivera produkter

I programpunkten “3/5” / “Spärra/lås upp” kan du bestämma separat för alla produkter om respektive tillredning ska vara möjlig eller inte.

**Exempel:** Så här ställer du in så att tillredning av varmvatten inte är möjlig.

- ▶ Tryck på knappen “P”.
- ▶ Tryck flera gånger på knappen “>” tills “3/5” visas.
- ▶ Tryck på knappen “Spärra/lås upp”.  
“Spärra/lås upp”

**i** Låset vid produktnamnet visar om respektive produkt är låst eller aktiverad. Om låset är stängt är det inte möjligt att tillreda produkten.

- ▶ Tryck flera gånger på knappen “>”, tills produkten “Varmvatten” visas.
- ▶ Tryck på knappen “Varmvatten”.  
Låset är stängt. Varmvatten kan nu inte längre tillredas.
- ▶ Tryck på knappen “⬆” **ca 2 sekunder** för att gå ur programmeringsläget.

## Automatisk avstängning

Du kan spara energi genom att låta din JURA stängas av automatiskt. Om funktionen är aktiverad stängs JURA automatiskt av efter den inställda tiden.

Du kan ställa in den automatiska avstängningen på 15 minuter, 30 minuter eller 1–9 timmar.

- ▶ Tryck på knappen “P”.
- ▶ Tryck flera gånger på knappen “>” tills “4/5” visas.
- ▶ Tryck på knappen “Avstängning efter”.  
“Avstängning efter”
- ▶ Tryck på knappen “<” eller “>” för att ändra avstängningstiden.

- ▶ Tryck på knappen "Spara".  
I displayen visas kort "Sparat".  
"4/5"
- ▶ Tryck på knappen "⬆" för att gå ur programmeringsläget.

## Inställning av vattenhårdhet

Ju hårdare vattnet är, desto oftare måste du avkalka din JURA. Därför är det viktigt att du ställer in rätt vattenhårdhet.

Vattenhårdheten har redan ställts in i samband med den första idrifttagningen. Du kan när som helst ändra denna inställning.

Vattnets totala hårdhet kan steglöst ställas in på ett värde mellan 1 °dH och 30 °dH.

- ▶ Tryck på knappen "P".
- ▶ Tryck flera gånger på knappen ">" tills "4/5" visas.
- ▶ Tryck på knappen "Vattenhårdhet".  
"Vattenhårdhet"
- ▶ Tryck på knappen "<" eller ">" för att ändra inställningen för vattenhårdheten.
- ▶ Tryck på knappen "Spara".  
I displayen visas kort "Sparat".  
"4/5"
- ▶ Tryck på knappen "⬆" för att gå ur programmeringsläget.

## Enhet för vattenmängd

**Exempel:** Så här ändrar du enheten för vattenmängd från "ml" till "oz".

- ▶ Tryck på knappen "P".
- ▶ Tryck flera gånger på knappen ">" tills "4/5" visas.
- ▶ Tryck på knappen "Enheter".  
"Enheter"
- ▶ Tryck på knappen "oz".
- ▶ Tryck på knappen "Spara".  
I displayen visas kort "Sparat".  
"4/5"
- ▶ Tryck på knappen "⬆" för att gå ur programmeringsläget.

SV

no

da

fi

## Språk

**Exempel:** Så här ändrar du språk från “Svenska” till “English”.

- ▶ Tryck på knappen “ P ”.
- ▶ Tryck flera gånger på knappen “ > ” tills “4/5” visas.
- ▶ Tryck på knappen “Språkval”.  
“Språkval”
- i** Tryck på knappen “ > ” (nere till höger) för att visa ytterligare språk.
- ▶ Tryck på knappen för önskat språk, t.ex. “English”.  
I displayen visas kort “Saved”.  
“4/5”
- ▶ Tryck på knappen “⌫” för att gå ur programmeringsläget.

## Avläsning av information

I programpunkten “5/5” kan du avläsa följande information.

- “Tillredningsräknare”: Antalet tillredda kaffespecialiteter samt varmvatten.
- “Dagsräknare”: Antalet tillredda kaffespecialiteter samt varmvatten. Den här räknaren kan nollställas igen.
- “Skötselräknare”: Antal genomförda skötselprogram (rengöring, avkalkning etc.)
- “Version”: Mjukvaruversion

**Exempel:** Så här nollställer du **dagsräknaren**.

- ▶ Tryck på knappen “ P ”.
- ▶ Tryck flera gånger på knappen “ > ” tills “5/5” visas.
- ▶ Tryck på knappen “Dagsräknare”.
- ▶ Tryck på knappen “⌫”.  
“Vill du nollställa dagsräknaren?”
- ▶ Tryck på knappen “Ja”.  
I displayen visas kort “Sparat”.  
“5/5”
- ▶ Tryck på knappen “⌫” för att gå ur programmeringsläget.



## 5 Skötsel

Din JURA har följande inbyggda rengöringsprogram:

- Sköljning av apparaten (“Kaffesköljning”)
- Byte av filter (“Filter”)
- Rengöring av apparaten (“Rengöring”)
- Avkalkning av apparaten (“Avkalkning”)

- i** Genomför respektive skötselprogram när du uppmanas till det.
- i** Tryck på knappen “P” för att komma till översikten över skötselprogrammen. När stapeln är helt fylld med rött begärs det aktuella skötselprogrammet av din JURA.

### Sköljning av apparaten



Du kan när som helst starta kaffesköljningen manuellt.

- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
  - ▶ Tryck på knappen “☼” (vit symbol Skötsel).
  - ▶ Tryck på knappen “Kaffesköljning” för att starta sköljprocessen.
- “Apparaten sköljer”, det rinner ut vatten ur kaffeutloppet. Processen avslutas automatiskt.

### Isättning av filter



Om du använder en filterpatron CLARIS Pro Smart behöver du inte längre avkalka din JURA. Om du inte sätter in filterpatronen under den första idrifttagningen kan du göra det nu.

- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Fäll upp filterhållaren.
- ▶ Sätt in filterpatronen CLARIS Pro Smart i vattentanken med ett lätt tryck.
- ▶ Stäng filterhållaren. Det hörs ett tydligt snäpp.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

- i** Apparaten känner automatiskt igen att du just satt in filterpatronen.

I displayen visas kort “Sparat”.  
“Öppna kran”



sv

no

da

fi



- ▶ Ställ ett kärl (minst 300 ml) under varmvattenmunstycket.
  - ▶ Öppna vridreglaget genom att vrida det till position . "Filtret sköljs", det rinner ut vatten ur varmvattenmunstycket.
- Filtersköljningen avslutas automatiskt efter ca 300 ml. I displayen visas "Stäng kran".
- ▶ Stäng vridreglaget genom att vrida det till position .

**i** Om filtret är aktivt visas detta nere på displayen med en blå filtersymbol.


## Byte av filter

- i** Så fort filterpatronen är förbrukad (som styrs av den inställda vattenhården) begär din JURA ett filterbyte.
- i** Filterpatronerna CLARIS Smart och CLARIS Pro Smart finns att köpa hos våra återförsäljare.

**Förutsättning:** Startskärmen visas. Filtersymbolen nere på displayen lyser rött.

- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
  - ▶ Fäll upp filterhållaren och ta bort den gamla filterpatronen CLARIS Pro Smart.
  - ▶ Sätt in en **ny** filterpatron CLARIS Pro Smart i vattentanken med ett lätt tryck.
  - ▶ Stäng filterhållaren. Det hörs ett tydligt snäpp.
  - ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den. I displayen visas kort "Sparat". Apparaten kände automatiskt igen att du just bytt ut filterpatronen.
- "Öppna kran"



- ▶ Ställ ett kärl (minst 300 ml) under varmvattenmunstycket.
- ▶ Öppna vridreglaget genom att vrida det till position . "Filtret sköljs", det rinner ut vatten ur varmvattenmunstycket.

**i** Du kan när som helst avbryta filtersköljningen. Stäng reglaget. Öppna reglaget för att fortsätta filtersköljningen.

**i** Vattnet kan vara lätt missfärgat. Det innebär ingen hälsofara och påverkar inte heller smaken.

Filtersköljningen avslutas automatiskt efter ca 300 ml. I displayen visas **“Stäng kran”**.

- ▶ Stäng vridreglaget genom att vrida det till position ①.

## Rengöring av apparaten

Efter 180 tillredningar eller 80 sköljningar vid uppstarten begär din JURA en rengöring.

### OBSERVERA

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

- i** Rengöringsprogrammet tar cirka 20 minuter.
- i** Avbryt inte rengöringsprogrammet. Då blir rengöringskvaliteten sämre.
- i** JURA rengöringstabletter finns att köpa i fackbutiker.

**Förutsättning:** Displayen visar **“Rengör apparaten”**.

- ▶ Tryck på knappen **“☼”** (röd symbol Skötsel).  
**“Rengöring”**
- ▶ Tryck på knappen **“Starta”**.
- ▶ Tryck på knappen **“Fortsätt”**.  
**“Töm kaffesumpbehållaren”**
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.  
**“Rengöring”**
- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
- ▶ Tryck på knappen **“Fortsätt”**.  
**“Apparaten rengörs”**, det rinner ut vatten ur kaffeutloppet. Processen avbryts, **“Lägg i en rengöringstablett”**.
- ▶ Öppna locket till påfyllningstratten för rengöringstabletten.
- ▶ Lägg en JURA rengöringstablett i påfyllningstratten.
- ▶ Stäng locket till påfyllningstratten.
- ▶ Tryck på knappen **“Fortsätt”**.  
**“Apparaten rengörs”**, det rinner ut vatten ur kaffeutloppet flera gånger.  
Processen avslutas automatiskt.  
**“Töm kaffesumpbehållaren”**



SV

no

da

fi

- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.  
Rengöringen är klar.

## Avkalkning av apparaten

Kalkavlagringar uppstår under användningen av din JURA, apparaten begär då automatiskt en avkalkning. Mängden kalkavlagringar beror på vattnets hårdhetsgrad.

- i** Om du använder en filterpatron CLARIS Pro Smart får du inte någon uppmaning om att avkalka apparaten.

### **⚠ OBSERVERA**

Avkalkningsmedlet kan verka irriterande vid hud- och ögonkontakt.

- ▶ Undvik hud- och ögonkontakt.
- ▶ Spola bort avkalkningsmedlet med rent vatten. Uppsök läkare om du fått avkalkningsmedel i ögonen.

### **OBSERVERA**

Om du använder felaktiga avkalkningsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester av medlet kan komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart original JURA skötselprodukter.

### **OBSERVERA**

Om du avbryter avkalkningsprocessen kan skador uppstå på apparaten.

- ▶ Genomför avkalkningen fullständigt.

### **OBSERVERA**

Avkalkningsmedel kan orsaka skador på ömtåliga ytor (t.ex. marmor).


- ▶ Torka bort stänk omedelbart.

- i** Avkalkningsprogrammet tar cirka 40 minuter.

- i** JURA avkalkningstabletter finns att köpa i fackbutiker.

**Förutsättning:** Displayen visar **“Avkalka apparaten”**.

- ▶ Tryck på knappen **“☼”** (röd symbol Skötsel).  
**“Avkalkning”**
- ▶ Tryck på knappen **“Starta”**.
- ▶ Tryck på knappen **“Fortsätt”**.  
**“Töm droppbrickan”**
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.  
**“Avk.medel i vattentanken”**

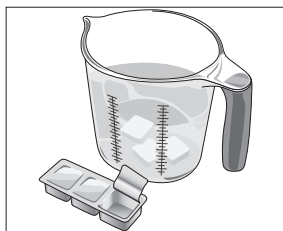

- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter helt i ett kärl med 500 ml vatten. Det kan ta några minuter.
- ▶ Häll över lösningen i den tomma vattentanken och sätt tillbaka den i apparaten.  
“Öppna kran”

- ▶ Ställ ett kärl under varmvattenmunstycket.
- ▶ Öppna vridreglaget genom att vrida det till position .  
“Apparaten avkalkas”, det rinner ut vatten ur varmvattenmunstycket flera gånger.  
Processen avbryts, “Stäng kran”.
- ▶ Stäng vridreglaget genom att vrida det till position .  
“Apparaten avkalkas”, avkalkningsprocessen fortsätter.  
Processen avbryts, “Töm droppbrickan”.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.  
“Fyll på vattentanken”

- ▶ Töm kärlet och ställ det under varmvattenmunstycket och kaffeutloppet.
- ▶ Ta ut vattentanken och skölj den ordentligt.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.  
“Öppna kran”
- ▶ Öppna vridreglaget genom att vrida det till position .  
“Apparaten avkalkas”, avkalkningsprocessen fortsätter.  
Processen avbryts, “Stäng kran”.
- ▶ Stäng vridreglaget genom att vrida det till position .  
“Apparaten avkalkas”, avkalkningsprocessen fortsätter. Det rinner ut vatten ur kaffeutloppet.  
“Apparaten sköljer”  
Processen avbryts, “Töm droppbrickan”.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.  
Avkalkningen är klar.

**i** Om det skulle bli ett oförutsett avbrott i avkalkningsprocessen måste du skölja ur vattentanken noggrant.

SV

no


da

fi

## Rengöring av bönbehållaren

Kaffeböner kan vara täckta av ett tunt lager olja som blir kvar på bönbehållarens väggar. Dessa rester kan påverka kaffekvaliteten negativt. Rengör därför bönbehållaren med jämna mellanrum.

**Förutsättning:** Displayen visar **“Fyll på bönbehållaren”**.

- ▶ Stäng av apparaten med knappen Till/Från .
- ▶ Ta bort det arombevarande locket.
- ▶ Rengör bönbehållaren med en torr, mjuk trasa.
- ▶ Fyll på kaffeböner i bönbehållaren och stäng det arombevarande locket.

## Avkalkning av vattentanken

Kalkavlagringar kan uppstå i vattentanken. Avkalka vattentanken då och då för att säkerställa att apparaten fungerar felfritt.

- ▶ Ta bort vattentanken.
- ▶ Ta bort filterpatronen CLARIS Pro Smart om du använder en sådan.
- ▶ Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter i vattentanken då den är helt fylld.
- ▶ Låt vattentanken stå med avkalkningsmedlet i flera timmar (t.ex. över natten).
- ▶ Töm vattentanken och skölj den ordentligt.
- ▶ Sätt i filterpatronen CLARIS Pro Smart igen om du använder en sådan.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

## 6 Meddelanden i displayen

Meddelande	Orsak/konsekvens	Åtgärd
“Fyll på vattentanken”	Vattentanken är tom. Ingen tillredning möjlig.	► Fyll vattentanken (se Kapitel 3 “Daglig drift – Påfyllning av vattentanken”).
“Töm kaffesumpbehållaren”	Kaffesumpbehållaren är full. Ingen tillredning möjlig.	► Töm kaffesumpbehållaren och droppbrickan (se Kapitel 3 “Daglig drift – Daglig skötsel”).
“Droppbrickan saknas”	Droppbrickan sitter snett eller finns inte alls på plats. Ingen tillredning möjlig.	► Sätt dit droppbrickan.
“Fyll på bönbehållaren”	Bönbehållaren är tom. Du kan inte tillreda några kaffespecialiteter, men det går att tillreda varmvatten.	► Fyll bönbehållaren (se Kapitel 1 “Förberedelse och idrifttagning – Påfyllning av bönbehållaren”).
Filtersymbolen nere på displayen lyser rött.	Filterpatronen är förbrukad.	► Byt ut filterpatronen CLARIS Pro Smart (se Kapitel 5 “Skötsel – Byte av filter”).
“Rengör apparaten”	Din JURA måste rengöras.	► Utför rengöringen (se Kapitel 5 “Skötsel – Rengöring av apparaten”).
“Avkalka apparaten”	Din JURA måste avkalkas.	► Utför en avkalkning (se Kapitel 5 “Skötsel – Avkalkning av apparaten”).
“För varm för rengöring”	Systemet är för varmt för att ett rengöringsprogram ska kunna startas.	► Vänta några minuter tills systemet har svalnat eller tillred en kaffespecialitet eller varmvatten.


sv

no

da

fi

## 7 Felavhjälpning

Problem	Orsak/konsekvens	Åtgärd
Kaffet rinner bara droppvis vid kaffetillredningen.	Kaffet är alltför finmalet och sätter igen systemet. Eventuellt har vattenhårdenheten inte ställts in korrekt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ställ in malverket på grövre malning (se Kapitel 2 “Tillredning – Inställning av malverket”).</li> <li>▶ Utför en avkalkning (se Kapitel 5 “Skötsel – Avkalkning av apparaten”).</li> </ul>
“Fyll på vattentanken” visas trots att vattentanken är full.	Flottören i vattentanken har fastnat.	▶ Avkalka vattentanken (se Kapitel 5 “Skötsel – Avkalkning av vattentanken”).
Mycket högt ljud från malverket.	Det finns främmande föremål i malverket.	▶ Kontakta kundtjänsten i ditt land (se Kapitel 11 “JURA kontakt / Juridisk information”).
“ERROR 2” eller “ERROR 5” visas.	Om apparaten utsatts för kyla under en längre tid kan uppvärmningen vara spärrad av säkerhetsskäl.	▶ Värm upp apparaten i rumstemperatur.
Det ligger torrt kaffepulver bakom kaffesumpbehållaren.	De kaffebönor som används leder till en mer än genomsnittlig mängd kaffepulver.	▶ Reducera kaffestyrkan eller ställ in malningsgraden finare (se kapitel 4 “Tillredning – Anpassning av produktinställningar”).
Andra “ERROR”-meddelanden visas.	–	▶ Stäng av din JURA med knappen Till/Från  . Kontakta kundtjänsten i ditt land (se Kapitel 11 “JURA kontakt / Juridisk information”).

**i** Kontakta kundtjänsten i ditt land om felet kvarstår (se Kapitel 11 “JURA kontakt / Juridisk information”).






## 8 Transport och miljövänlig avfallshantering

### Transport/tömning av systemet



Spara förpackningen till din JURA. Den skyddar apparaten under transport.

För att skydda din JURA mot temperaturer under fryspunkten vid transport måste systemet tömmas.

- ▶ Ställ ett kärl under varmvattenmunstycket.
- ▶ Öppna vridreglaget genom att vrida det till position . **“Varmvatten”**, det rinner ut vatten ur varmvattenmunstycket.
- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.  
Varmt vatten strömmar ut ur varmvattenmunstycket tills systemet är tomt.  
**“Stäng kran”**
- ▶ Stäng vridreglaget genom att vrida det till position . **“Fyll på vattentanken”**
- ▶ Tryck på knappen Till/Från .  
Din JURA är avstängd.

### Avfallshantering

Begagnade apparater måste omhändertas på ett miljövänligt sätt.



Begagnade apparater innehåller värdefulla återvinningsbara material som bör återvinnas. Omhänderta därför begagnade apparater via lämpliga uppsamlingsystem.

sv

no

da

fi

## 9 Tekniska data

Spänning	220–240 V ~, 50 Hz
Uteffekt	1450 W
Omgivningsförhållanden	Luftfuktighet max. 80 % Omgivningstemperatur 10–35 °C
Konformitetsmärkning	<b>CE</b>
Pumptryck	statiskt max. 15 bar
Vattentankens kapacitet (utan filter)	3 l
Bönbehållarens kapacitet	500 g
Kaffesumpbehållarens kapacitet	max. 25 portioner
Sladdlängd	ca 1,1 m
Vikt	ca 10,0 kg
Mått (B × H × D)	29,5 × 41,75 × 44,36 cm

### Trådlösa anslutningar:

Filterpatron CLARIS Pro	Frekvensband 13,56 MHz
Smart (RFID-teknik)	Max. sändningseffekt < 1 mW

Anvisning för kontrollant (omprovning i enlighet med DIN VDE 0701-0702): Den centrala jordningspunkten hittar du på apparatens undersida, alldeles i närheten av nätsladdens anslutning.

## 10 Index

### A

- Adresser 38
- Aktivera
  - Produkter 22
- Anpassning av produktinställningar 20
- Användning för avsett ändamål 6
- Apparat
  - Avkalkning 28
  - Avstängning 18
  - Daglig skötsel 17
  - Igångsättning 17
  - Regelbunden skötsel 18
  - Rengöring 27
  - Sköljning 25
  - Uppställning 10
- Arombevarande lock
  - Bönbehållare med arombevarande lock 4
- Automatisk avstängning 22
- Avfallshantering 33
- Avkalkning
  - Apparat 28
  - Vattentank 30
- Avläsning av information 24
- Avstängning 18
  - Automatisk avstängning 22

### B

- Bönbehållare
  - Bönbehållare med arombevarande lock 4
  - Påfyllning 10
  - Rengöring 30

### C

- Central jordningspunkt 34

### D

- Daglig skötsel 17
- Display 5
- Display, meddelanden 31
- Droppbricka 4
- Dubbelprodukt 15

### E

- Elanslutning
  - Tekniska data 34
- Enhet för vattenmängd 23

- Espresso 14
  - Två espresso 15
- EU-försäkran om överensstämmelse 38

### F

- Fel
  - Felavhjälpning 32
- Felavhjälpning 32
- Filter
  - Byte 26
  - Isättning 25
- Filterpatron CLARIS Pro Smart
  - Byte 26
  - Isättning 25
- Försäkran om överensstämmelse 38
- Första idrifttagningen 11
  - Med aktivering av filterpatronen 12
  - Utan aktivering av filterpatronen 13

### H

- Hemsida 10
- Höjinställbart kaffeutlopp 4
- Hotline 38

### I

- Idrifttagning, första 11
  - Med aktivering av filterpatronen 12
  - Utan aktivering av filterpatronen 13
- Igångsättning 17
- Inställningar
  - Permanenta inställningar i programmeringsläget 19
- Internet 10

### J

- Jordningspunkt 34
- JURA
  - Internet 10
  - Kontakt 38

### K

- Kaffe 14
  - Två kaffe 15
- Kaffesumpbehållare 4
- Kaffeutlopp
  - Höjinställbart kaffeutlopp 4

sv

no

da

fi

## 10 Index

Knapp

Knapp Till/Från 4

Kontakt 38

Kopplattform 4

Kundtjänst 38

## L

Lås

Produkter 22

Lock

Påfyllningstratt för rengöringstablett 4

Vattentank 4

## M

Malningsgrad

Inställning av malverket 16

Vridreglage för inställning av malningsgraden 4

Meddelanden i displayen 31

## N

Nätssladd 4

## P

Påfyllning

Bönbehållare 10

Vattentank 17

Påfyllningstratt

Påfyllningstratt för rengöringstablett 4

Permanent inställningar i programmeringsläget 19

Permanent anpassning av vattenmängden till koppstorleken 15

Problem

Felavhjälpling 32

Produkter

Aktivera 22

Lås 22

Produktinställningar

Anpassning 20

Programmeringsläge 19

Automatisk avstängning 22

Avläsning av information 24

Engångsinställningar 21

Enhet för vattenmängd 23

Inställning av vattenhårdhet 23

Språk 24

Tillåt eller lås anpassning av koppens påfyllningsmängd 21

## R

Regelbunden skötsel 18

Rengöring

Apparat 27

Bönbehållare 30

Ristretto 14, 15

Två ristretto 15

## S

Säkerhet 6

Säkerhetsföreskrifter 6

Sköljning

Apparat 25

Skötsel 25

Daglig skötsel 17

Regelbunden skötsel 18

Snabbmanual 10

Specialkaffe 14

Språk 24

Symbolbeskrivning 3

## T

Tekniska data 34

Telefon 38

Tillredning 14

Espresso 14

Kaffe 14

Ristretto 14

Specialkaffe 14

Två espresso 15

Två kaffe 15

Två kaffespecialiteter 15

Två ristretto 15

Varmvatten 16

Tömning av systemet 33

Trådlös anslutning 9, 11, 25, 26, 34

Transport 33

Två produkter 15

## U

Underhåll

Daglig skötsel 17

Regelbunden skötsel 18

Uppställning

Uppställning av apparaten 10

**V**

- Varmvatten 16
- Varmvattenmunstycke 4
- Varmvattentillredning
  - Vridreglage för varmvattentillredning 5
- Vattenhårdhet
  - Inställning av vattenhårdhet 23
  - Mätning av vattenhårheten 10
- Vattentank 4
  - Avkalkning 30
  - Påfyllning 17
- Vridreglage för inställning av malningsgraden 4
- Vridreglage för varmvattentillredning 5

**W**

- Webbplats 10

sv

no

da

fi

## 11 JURA kontakt / Juridisk information

### Din JURA-servicepartner



JURA Elektroapparate AG  
Kaffeeweltstrasse 10  
CH-4626 Niederbuchsiten  
Tfn +41 (0)62 38 98 233  
jura.com

- Direktiv** Apparaten uppfyller kraven enligt följande direktiv:
- 2006/42/EG – Maskindirektivet
  - 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
  - 2009/125/EG – Energidirektivet
  - 2011/65/EU – RoHS-direktivet
  - 2014/53/EU – Radioutrustningsdirektivet

En detaljerad EU-försäkran om överensstämmelse för din WE6 finns på [jura.com/conformity](http://jura.com/conformity).

- Tekniska ändringar** Med förbehåll för tekniska ändringar. De bilder som används i denna bruksanvisning är stiliserade och visar inte apparatens originalfärger. Din JURA kan skilja sig från denna modell i vissa detaljer.

- Feedback** Din åsikt är viktig för oss! Använd kontaktmöjligheterna på [jura.com](http://jura.com).

- Copyright** Denna bruksanvisning innehåller information som är skyddad av upphovsrätten. Kopiering eller översättning till ett annat språk är inte tillåtet utan föregående skriftligt tillstånd från JURA Elektroapparate AG.