

jura[®]



ENA 8 (EC/ECS/SC/SCS/INTC)
Käyttöohje

sv
no
da
fi


Laitteesi ENA


1 Ohjauslaitteet	106
2 Turvallisuutesi vuoksi	108
Käyttöohjeen noudattaminen	108
Määräysten mukainen käyttö	108
Käyttäjäpiirin rajoitus	108
Lapset laitteen käyttäjinä	109
Vaurioiden käsittely	109
Vaurioiden estäminen	109
Sähköiskun vaara	110
Palovammojen ja loukkaantumisen vaara	111
3 Valmistelut ja käyttöönotto	112
Laitteen sijoittaminen	112
Papusäiliön täyttäminen	112
Veden kovuuden määrittäminen	112
Ensimmäinen käyttöönotto	113
ENA-laitteen ohjaus – JURA Cockpit	114
Maidon liittäminen	115
Laitteen yhdistäminen WiFi-verkkoon (valinnainen)	115
4 Valmistus	116
Valmistus esivalintaa käyttäen (erikoisuuden valinta)	116
Espresso ja kahvi	117
Kaksi espressoa ja kaksi kahvia	117
Latte macchiato, cappuccino ja muut maitoa sisältävät kahvi juomat	117
Caffè Barista	118
Espresso doppio	118
Jauhettu kahvi	118
Kuuma vesi	119
Jauhimen säätäminen	119
Tuoteasetuksien muuttaminen	120
5 Päivittäinen käyttö	120
Laitteen käynnistys ja poiskytkentä	120
Vesisäiliön täyttäminen	120
Hoitotoimenpiteet	121

6	Laitteasetukset	122
7	Huolto	123
	Laitteen huuhtelu	123
	Maitojärjestelmän huuhtelu	123
	Puhdista maitojärjestelmä	124
	Yhdistelmäsuuttimen irrottaminen ja huuhtelu	125
	Suodattimen asennus/vaihto	126
	Laitteen puhdistaminen	127
	Laitteen kalkinpoisto	128
	Vesisäiliön kalkinpoisto	130
	Papusäiliön puhdistaminen	130
8	Ilmoitukset näytössä	131
9	Häiriöiden korjaaminen	132
10	Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen	133
	Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen	133
	Hävittäminen	133
11	Tekniset tiedot	133
12	Hakemisto	134
13	JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset	136

1 Ohjau laitteet



- 1 Papisäiliö, jossa arominsuojakansi
- 2 Jauhatusasteen säätörengas
- 3 Päälle/Pois-näppäin 
- 4 Vesisäiliö (kannen kanssa)
- 5 Kosketusnäyttö
- 6 Korkeussuunnassa säädettävä yhdistelmäsuutin
- 7 Kuppitaso
- 8 Kahvinporosäiliö
- 9 Ylimääräisen veden astian alusta
- 10 Ylimääräisen veden astia
- 11 Verkkojohto (laitteen takaosa)
- 12 Lisävarusteena saatavan JURA WiFi Connect -lähettimen huoltoliitäntä
- 13 Jauhetun kahvin suppilo
- 14 Jauhetun kahvin täyttösuppilo
- 15 Jauhetun kahvin mittalusikka
- 16 Säiliö maitojärjestelmäpuhdistukselle

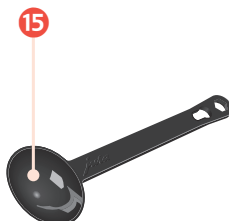



2 Turvallisuutesi vuoksi

Käyttöohjeen noudattaminen

Lue tämä käyttöohje kokonaan ja noudata käyttöohjetta kaikilta osin, ennen kuin käytät laitetta. Säilytä tätä käyttöohjetta laitteen lähellä ja anna se seuraavalle käyttäjälle.

Käyttöohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin vammoihin tai esinevahinkoihin. Turvallisuusohjeet on siksi merkitty seuraavalla tavalla:

 VAROITUS	Muistuttaa seikoista, jotka voivat johtaa vakaviin vammoihin tai hengenvaaraan.
 HUOMIO	Muistuttaa seikoista, jotka voivat johtaa lieviin vammoihin.
HUOMIO	Muistuttaa seikoista, jotka voivat johtaa esinevahinkoihin.

Määräysten mukainen käyttö

Laitte on tarkoitettu yksityiseen kotitalouskäyttöön. Se on tarkoitettu vain kahvin valmistamiseen sekä maidon ja veden lämmittämiseen. Muunlainen käyttö on määräysten vastaista.

Käyttäjäpiirin rajoitus

Henkilöt, myös lapset, jotka

- fyysisten, sensoristen tai henkisten ominaisuuksiensa tai
- kokemattomuutensa tai tietämättömyytensä takia eivät kykene käyttämään laitetta turvallisesti, saavat käyttää laitetta vain vastuussa olevan henkilön valvonnassa tai ohjauksessa.

Käytettäessä CLARIS Smart -suodatinpatruunaa tai JURA WiFi Connect -järjestelmää laite muodostaa radioyhteyksiä. Katso yksityiskohtaiset tiedot käytettävästä taajuuskaistasta ja suurimmasta lähestyehosta luvusta »Tekniset tiedot«.


Lapset laitteen käyttäjinä

Lasten pitää tunnistaa ja käsittää väärästä käytöstä mahdollisesti aiheutuvat vaarat:

- Pidä **alle 8-vuotiaat lapset** poissa laitteen läheisyydestä tai valvo heitä keskeytyksettä.
- **Yli 8-vuotiaat lapset** saavat käyttää laitetta ilman valvontaa vain, mikäli heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja huolto- tehtäviä ilman vastuullisen henkilön valvontaa.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.

Vaurioiden käsittely


Älä käytä vaurioitunutta laitetta tai verkkojohtoa. Aiheutuva sähköisku voi johtaa kuolemaan.

- Jos näkyy merkkejä vauriosta, irrota laite verkko-ovirrasta. Tee se kytkemällä ENA pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä . Irrota sähköpistorake pistorasiasta vasta tämän jälkeen.
- Anna **laitteen** ja **kiinteästi liitettyjen verkko-johtojen korjaukset** ainoastaan valtuutettujen JURAn huoltopalvelupisteiden suoritettavaksi. Epäasianmukaiset korjaukset voivat aiheuttaa välillisiä vahinkoja.

Vaurioiden estäminen


Näin estät laitteen ja verkkojohtoon vauriot:

- Älä käytä ENA-laitetta ja verkkojohtoa kuumien pintojen lähellä.
- Älä hankaa verkkojohtoa teräviä reunoja vasten äläkä purista johtoa rakoihin.
- Älä koskaan jätä verkkojohtoa roikkumaan vapaana. Verkkojohto voi aiheuttaa kompastumisen tai vaurioitua.
- Suojaa ENA-laite sään vaikutuksilta ja suoralta auringonpaisteelta.

- Liitä ENA-laite vain tyyppikilvessä ilmoitettuun verkkojännitteeseen. Tyyppikilpi on kiinnitetty laitteen pohjaan.
- Liitä ENA suoraan talon pistorasiaan. Käytettäessä monipistorasioita tai jatkojohtoja on olemassa ylikuumentumisen vaara.
- Älä käytä emäksisiä tai alkoholia sisältäviä puhdistusaineita, vaan ainoastaan mietoja puhdistusaineita ja pehmeää liinaa.
- Älä käytä lisätyillä aineilla käsiteltyjä tai karamellisoituja kahvipapuja.
- Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä ja hiilihapottomalla vedellä.
- Kytke laite pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä , jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-hoitotuotteita. Muut kuin JURAn nimenomaisesti suosittelemat tuotteet voivat vaurioittaa ENA-laitetasi.

Sähköiskun vaara

Vesi johtaa sähkövirtaa. Älä saata vettä ja sähkövirtaa kosketuksiin toistensa kanssa:


- Älä koskaan koske sähköpistokkeeseen kostein käsin.
- Älä upota ENA-laitetta ja verkkojohtoa veteen.
- Älä pane ENA-laitetta tai sen erillisiä osia astianpesukoneeseen.
- Kytke ENA pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä  ennen puhdistustöitä. Pyyhi ENA aina kostealla, mutta ei koskaan märällä liinalla, ja suoja se jatkuvilta vesiroiskeilta. ENA-laitetta ei saa puhdistaa vesisuihkulla.
- ENA ei sovellu sijoitettavaksi pinnalle, jossa voidaan käyttää vesisuihkua.

Palovammojen ja loukkaantumisen vaara

- Älä koske suuttimiin käytön aikana. Käytä laitteessa olevia kahvoja.
- ENA-laitetta voi valinnaisesti etäohjata mobiilipäätelaitteilla. Varmista, että tuotetta valmistettaessa tai hoito-ohjelmaa käynnistettäessä ulkopuoliset eivät joudu vaaraan esimerkiksi ollessaan lähellä suuttimia.
- Varmista, että yhdistelmäsuutin on asennettu oikein ja puhdas. Muutoin suuttimesta voi irrota osia. Nielemisvaara.

3 Valmistelut ja käyttöönotto

Laitteen sijoittaminen

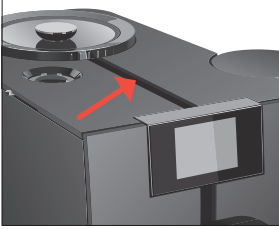

Ota seuraavat seikat huomioon sijoittaessasi ENA-laitetta:

- Valitse ENA-laitteen sijoituspaikka niin, että laite on suojassa ylikuumentumiselta. Huolehdi, että ilmanvaihtoaukot eivät peity.
- Aseta ENA vaakatasossa olevalle tasolle, joka ei ole arka vedelle.

Papusäiliön täyttäminen

Papusäiliössä on arominsuojakansi. Siten kahvipapujen aromi säilyy pitempään.

HUOMIO


Kahvipavut, jotka on käsitelty lisätyillä aineilla (esim. sokerilla), jauhettu kahvi ja kylmäkuivattu kahvi vaurioittavat jauhinta.

- Täytä papusäiliö vain käsittelemättömillä paahdetuilla kahvipavuilla.
- Irrota arominsuojakansi.
- Poista liat tai vieraat esineet, joita saattaa olla papusäiliössä.
- Täytä papusäiliö pavuilla ja sulje arominsuojakansi.

Veden kovuuden määrittäminen

Veden kovuus täytyy asettaa ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. Jos tiedät käyttämäsi veden kovuuden, siirry suoraan seuraavaan osioon. Jos et tiedä veden kovuutta, voit aluksi selvittää sen:

- Pidä toimitukseen sisältyvää Aquadur®-testitikkua 1 sekunti juoksevan veden alla. Ravista vesi pois.
- Odota n. 1 minuutti.
- Tarkasta veden kovuusaste Aquadur®-testitikun värjäytymän ja pakkauksessa olevan kuvauksen perusteella.

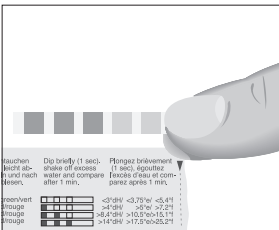

Ensimmäinen käyttöönotto

⚠ VAROITUS

Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara vaurioitunutta verkkojohtoa käytettäessä.


- Älä käytä koskaan laitetta, jossa on vaurioita tai jonka verkkojohto on vaurioitunut.

HUOMIO

Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.

- Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.

Edellytys: Papusäiliö on täytetty.

- Kytke pistoke pistorasiaan.
- Kytke ENA päälle painamalla Päälle/Pois-näppäintä .
»Sprachauswahl« / »Deutsch«

i Voit hakea näyttöön muita kieliä koskettamalla sormella kohtaa < tai >, kunnes haluamasi kieli (esim. »Suomi«) näkyy korostettuna.



- Kosketa kohtaa »Tallenna«.
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
»Veden kovuus«

i Jos et tiedä käytettävän veden kovuutta, se täytyy selvittää seuraavaksi (katso luku 3 »Valmistelut ja käyttöönotto – Veden kovuuden määrittäminen«).

- Kosketa kohtaa < tai > veden kovuuden asetuksen muuttamiseksi.
- Kosketa kohtaa »Tallenna«.
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
»Asenna vedensuodatin.«
- Aseta astia yhdistelmäsuuttimen alle.
- Irrota vesisäiliö ja huuhtelee se kylmällä vedellä.



3 Valmistelut ja käyttöönotto

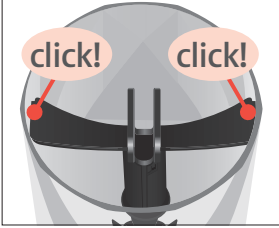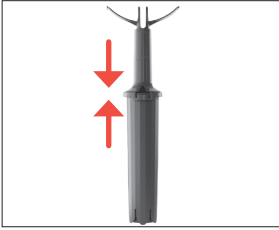

- ▶ Aseta toimitukseen sisältyvä suodatinpatruunan jatke ylös CLARIS Smart -suodatinpatruunan päälle.

- ▶ Aseta suodatinpatruuna ja jatke vesisäiliöön.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

i Laite tunnistaa automaattisesti, että suodatinpatruuna on juuri asetettu paikalleen.

»Tallennettu«

»Suodatinta aktiv.«, suodatin huuhdellaan. Vesi valuu suoraan ylimääräisen veden astiaan.

»Kone täyttyy«

»Tyhjennä tippakaukalo«


- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja aseta se takaisin paikalleen.
- ▶ Aseta astia takaisin yhdistelmäsuuttimen alle.

»Lämpenee«




»Huuhtelee.«

Huuhtelu pysähtyy automaattisesti. Aloitusnäyttö näkyy näytössä. ENA on nyt käyttövalmis.

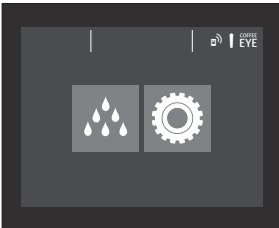
ENA-laitteen ohjaus – JURA Cockpit



JURA Cockpitillä ohjaat ENA-laitettasi. Siirry JURA Cockpitiin napauttamalla aloitusnäytöllä näppäintä .

Symboli	Merkitys
	Alue »Hoito«
	Alue »Laitteasetus«
	Suodatuskäyttö

Maidon liittäminen

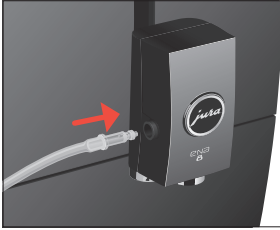

ENA tuottaa hienoa, kermaisen pehmeää maitovaahtoa, jonka koostumus on täydellinen. Maidon vaahdottamisen pääkriteeri on maidon lämpötila 4–8 °C. Suosittelemme siksi käyttämään maidonjäähdytintä tai maitosäiliötä.

- Irrota yhdistelmäsuuttimen suojatulppa.
- Yhdistä maitoletku yhdistelmäsuuttimeen.
- Yhdistä maitoletkun toinen pää maitosäiliöön tai maidonjäähdyttimeen.


i ENA-laitteesi on varustettu maitojärjestelmällä **HPI**.

Laitteen yhdistäminen WiFi-verkkoon (valinnainen)

ENA-laitteen voi yhdistää JURAn sovellukseen (J.O.E.®).

Edellytys: J.O.E.® on asennettu mobiililaitteellesi. Valinnainen JURA WiFi Connect -lähetin on asetettu ENA-laitteesi huoltoliitäntään.

Lisätietoja WiFi Connect -lähettimen käyttöönotosta on osoitteessa jura.com/wifi tai skannaa QR-koodi.

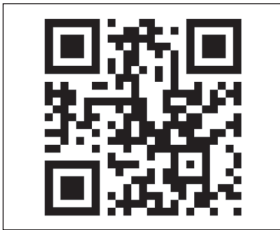

4 Valmistus

Yleistä valmistuksesta:

Tavoite	Menettely
Yksittäistuotteen kahvin vahvuuden muuttaminen	«Kosketa kohtaa < tai > jauhatuksen aikana
Yksittäistuotteen määrän muuttaminen	«Kosketa kohtaa < tai > valmistuksen aikana

i Mitä pitempään kosketat kohtaa < tai >, sitä nopeammin ase-
tus muuttuu.

Tavoite	Menettely
Minkä tahansa tuotteen jauhatustasteen, kahvin vahvuuden, määrän ja lämpötilan muuttaminen	Kosketa tuotetta noin 2 sekunnin ajan ja määrittele asetukset kohdassa »Tuoteasetukset«
Muiden tuotteiden hakeminen näkyviin	Tuo aloitusnäyttöön näkyviin lisää sivuja koskettamalla kohtia ●○○
Tuotteen korvaaminen aloitusnäytöllä	Kosketa tuotetta noin 2 sekunnin ajan ja siirrä kohdassa »Tuotteen siirtäminen«
Valmistuksen pysäyttäminen	Kosketa kohtaa »Peruuta«

i Kahvi maistuu parhaalta kuumana. Kylmä posliinikuppi vie juoman lämmön ja maun. Suosittelemmekin, että kupit lämmitetään etukäteen. JURAn kupinlämmittimiä on saatavissa erikoisliikkeistä.

Valmistus esivalintaa käyttäen (erikoisuuden valinta)

Hae näyttöön Erikoisuuden valinta koskettamalla kohtaa ■ ■ ja tee haluamasi esivalinta seuraavan tuotteen osalta:

Erikoisuuden valinta	Merkitys
☑ – »Extra Shot« (cappuccino, latte macchiato, flat white -kahvi)	Tuote valmistetaan 2 keittokerralla kulloinkin puolitettua vesimäärää käyttäen, jolloin tuloksena on erityisen voimakkaan makuinen kahvijuoma.
☑ – Jauhettu kahvi (kaikki kahvijuomat lukuun ottamatta espresso doppiota)	Laitte valmistaa tuotteen jauhetusta kahvista.

i Kun painat esivalintaasi **lyhyesti**, seuraava tuote valmistetaan esivalintasi mukaisesti.

i Kun painat esivalintaasi **pitkään** (2 sekuntia), esivalinta on aktivoituna siihen saakka, kunnes kytket ENA-laitteen pois päältä.

Espresso ja kahvi



Esimerkki: Kahvi

- Aseta kuppi yhdistelmäsuuttimen alle.
 - Kosketa kohtaa »Kahvi«.
- Ennalta asetettu kahvin vesimäärä valuu kuppiin.

Kaksi espressoa ja kaksi kahvia

Esimerkki: Kaksi espressoa

- Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
- Siirry aloitusnäytön sivulle 2 (○ ● ○).
- Kosketa kohtaa »2x Espresso«

i **Kaksi keittämistä** suoritetaan peräkkäin. Vaihda kuppi ennen toista keittämistä.

Ennalta asetettu espresson vesimäärä valuu kuppiin.

Latte macchiato, cappuccino ja muut maitoa sisältävät kahvijuomat

ENA valmistaa sinulle seuraavat maitoa sisältävät kahvijuomat napin painalluksella:

- Cappuccino
- Latte macchiato
- Flat white -kahvi
- Cortado

Esimerkki: Latte macchiato

Edellytys: Maito on liitetty yhdistelmäsuuttimeen.


- Aseta lasi yhdistelmäsuuttimen alle.
 - Kosketa kohtaa »Latte macchiato«.
- Ennalta asetettu maitovaahdont määrä valuu lasiin.

i Valmistuksessa on lyhyt tauko, jonka aikana lämmin maito erottuu maitovaahdosta. Näin latte macchiatoon muodostuu juomalle tyypilliset kerrokset.

Ennalta asetettu espresson vesimäärä valuu lasiin.

i **15 minuutin** kuluttua maidon valmistuksen jälkeen tapahtuu aina maitojärjestelmän **automaattinen** huuhtelu. Aseta siksi aina astia yhdistelmäsuuttimen alle maidon valmistamisen jälkeen.

Jotta yhdistelmäsuuttimen maitojärjestelmä toimisi moitteettomasti, se on puhdistettava **päivittäin**. (katso luku 7 »Huolto – Puhdistus maitojärjestelmä«).

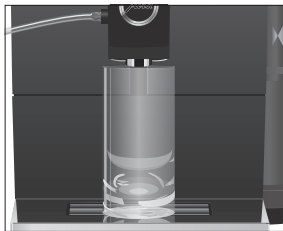

Caffè Barista

Caffè Baristassa ENA yhdistää kahvin erityisellä valmistusmenetelmällä kuumaan veteen. Näin syntyy täyteläinen ja erityisen kevyt sekä vatsaistävällinen kahviuoma. Voit muuttaa juomaan käytettävän lisäveden määrää (katso luku 4 »Valmistus – Tuoteasetuksien muuttaminen«).

Espresso doppio

»Doppio« on italiaa ja tarkoittaa »kaksinkertaista«. Espresso doppion valmistuksessa tehdään kaksi espressoa peräkkäin. Tuloksena on erityisen vahva ja aromaattinen kahviuoma.

Jauhettu kahvi

Voit käyttää jauhetun kahvin täyttösuppiloa toisen, esimerkiksi kofeiinittoman kahvin valmistukseen.


Yleistä jauhetusta kahvista:

- Älä lisää jauhetta kahvia koskaan yhtä täyttä mittalusikkaa enempää.
- Älä käytä liian hienoksi jauhetta kahvia. Se voi tukkia järjestelmän, jolloin kahvi valuu vain tipoittain.
- Jos olet lisännyt liian vähän jauhetta kahvia, näytössä lukee »Ei tarpeeksi kahvia«, ja ENA keskeyttää toimenpiteen.
- Haluamasi kahviuoma on valmistettava n. 1 minuutin kuluessa jauhetun kahvin lisäämisestä. Muuten ENA keskeyttää toimenpiteen ja on tämän jälkeen jälleen käyttövalmis.
- Kaikkien kahviuomien valmistus jauhetusta kahvista tapahtuu aina samalla tavalla.

Esimerkki: Näin valmistat espresson jauhetusta kahvista.

- ▶ Aseta espressokuppi kahvisuuttimen alle.
- ▶ Hae näyttöön Erikoisuuden valinta koskettamalla kohtaa ■■.
- ▶ Kosketa kohtaa ☰.
- ▶ Kosketa kohtaa »Espresso«.
- ▶ Lisää jauhetta kahvi« / »Sulje jauhetun kahvin luukku.«
- ▶ Avaa jauhetun kahvin suppilo.



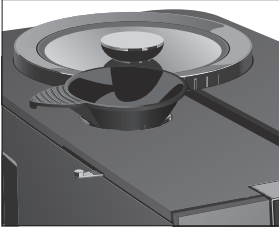

- Aseta jauhetun kahvin täyttösuppilo paikalleen.
 - Lisää täyttösuppiloon täysi mittalusikallinen jauhattua kahvia.
 - Poista täyttösuppilo ja sulje jauhetun kahvin suppilon kansi.
 - Kosketa kohtaa »Seuraava«.
- Ennalta asetettu espresson vesimäärä valuu kuppiin.

Kuuma vesi

⚠ HUOMIO

Kuumien vesiroiskeiden aiheuttama palovammavaara.

- Vältä suoraa kosketusta ihoon.



- Aseta kuppi yhdistelmäsuuttimen alle.
 - Kosketa kohtaa »Kuuma vesi«.
- Ennalta määritetty vesimäärä valuu kuppiin.

Jauhimen säätäminen

HUOMIO

Voit säätää jauhinta kahvin paahtoasteen mukaan.


Jos asetat jauhatusasteen, kun jauhin ei ole käynnissä, jauhatusasteen säätörengas saattaa vaurioitua.

- Muuta jauhatusastetta vain jauhimen ollessa käynnissä.

i Tunnistat oikean jauhatusasteen asetuksen siitä, että kahvi valuu kahvisuuttimesta tasaisesti. Lisäksi muodostuu hieno, paksu crema.

Jauhatusasteen säätörengas

- ▣ 1: Jauhatusasteen **karkea** asetus
- ▣ 2: Jauhatusasteen **hieno** asetus

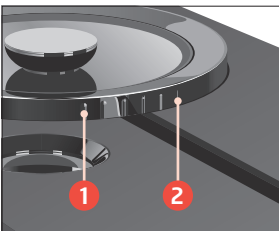

Esimerkki: Näin muutat jauhatusastetta espresson valmistuksen aikana.

- Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
- Kosketa kohtaa »Espresso«.
- Aseta jauhatusasteen säätörengas haluamaasi asentoon, **kun** jauhin on käynnissä.

Tuoteasetuksien muuttaminen

Kosketa **n. 2 sekuntia** jotakin tuotetta aloitusnäytössä, jotta pääset asetusvaihtoehtoihin (»Tuoteasetukset«).

Esimerkki: Näin muutat kahvin vahvuuden.

- Kosketa **n. 2 sekuntia** kohtaa »Kahvi«.
- Kosketa kohtaa »Tuoteasetukset«.
- Kosketa kohtaa > tai < kahvin vahvuuden asetuksen muuttamiseksi.


i Kosketa kohtia ●○○ ylhäällä oikealla päästäksesi muihin asetusvaihtoehtoihin.

- Kosketa kohtaa »Tallenna«.
- Kosketa kohtaa **L** siirtyäksesi takaisin aloitusnäyttöön.

5 Päivittäinen käyttö

Laitteen käynnistys ja poiskytkentä



- Aseta astia yhdistelmäsuuttimen alle.
- Paina Päälle/Pois-näppäintä .

»Huuhtelee.«

ENA-laite on kytketty päälle tai pois päältä.

i Kun laite kytketään pois päältä, järjestelmä huuhdellaan vain silloin, kun laitteella on valmistettu kahviuoma.

i Jos laitteella on valmistettu ennen poiskytkentää maitojuomia, laite kehottaa sinua suorittamaan maitojärjestelmäpuhdistuksen (»Pese maitojärjestelmä«). 30 sekunnin kuluttua poiskytkentää jatketaan automaattisesti.

Vesisäiliön täyttäminen

Laitteen päivittäinen huolto ja maidon, kahvin ja veden hygieeninen käsittely ovat ratkaisevassa asemassa, jotta kuppiin saada aina täydellinen kahvituote. Vaihda tämän takia vesi **päivittäin**.

HUOMIO

Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.

- Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.

- Irrota vesisäiliö ja huuhtelee se kylmällä vedellä.
- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

Hoitotoimenpiteet

Optimaalinen kahvin laatu riippuu monesta tekijästä. Yksi tärkeä edellytys on ENA-laitteen jatkuva hoito. Suorita seuraavat toimenpiteet:

Hoitotoimenpide	Päivittäin	Tarvittaessa	Huomaus
Ylimääräisen veden astian ja kahvinporosäiliön tyhjennys ja huuhtelu lämpimällä vedellä (ylimääräisen veden astian asetusosa, ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö voidaan pestä astianpesukoneessa)	▪		Tyhjennä kahvinporosäiliö vain, kun laite on kytketty päälle. Vain siten kahvinporolaskuri nollautuu.
Hienovaahdotin puhdistus (purettava, jos likaantuminen on voimakasta)	▪		Katso luku 7 »Huolto – Puhdista maitojärjestelmä«
Maitoletkun huuhtelu	▪		
Vesisäiliön huuhtelu	▪		
Laitteen pintojen pyyhintä puhtaalla, pehmeällä, kostealla liinalla (esim. mikrokuituliinalla)	▪		
Maitoletkun ja liitoskappaleen HP1 vaihto		n. joka 3. kuukausi	
Vaihdeettavan maitosuuttimen CX1 vaihto		n. joka 3. kuukausi	
Vesisäiliön sisäseinien puhdistus harjalla		▪	
Kuppitason ylä- ja alasivun puhdistus		▪	

i Tietoja ENA-laitteesi hoidosta löydät myös alueelta »Hoito-tila«  ohjelmavaiheesta »Tiedot«.





6 Laiteasetukset

Kosketa kohtaa  siirtyäksesi Cockpitiin. Osiossa »Laiteasetus«  voit tehdä seuraavat asetukset:

Ohjelmavaihe	Selitys
»Valitse kieli«	Kielen asettaminen
»Sammuta jälkeen«	Automaattisen poiskytkentäajan asettaminen energian säästämiseksi (poiskytkentä 15 minuutin, 30 minuutin tai 1–9 tunnin kuluttua viimeisestä laitteella tehdystä toimenpiteestä)
»Veden kovuus«	Käytettävän veden kovuuden asettaminen (1 °dH – 30 °dH) laitteen kalkkeutumisen estämiseksi
»Yksiköt«	Vesimäärän yksikön asettaminen (ml tai oz)
»Tuotenimi«	Tuotekuvien näkyminen aloitusnäytössä tuotenimien kanssa / ilman tuotenimiä
»Tehdasasetukset«	ENA-laitteen palauttaminen tehdasasetuksiin (minkä jälkeen laite kytkeytyy pois päältä)
»Huuhtele maitojärjestelmä«	Sen määrittäminen, käynnistyykö maitojärjestelmähuuhtelu automaattisesti vai manuaalisesti
»Tyhjennä järjestelmä«	Järjestelmän tyhjentäminen ENA-laitteen suojaamiseksi pakkaselta kuljetuksen yhteydessä (katso luku 10 »Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen – Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen«)
»Versio«	Ohjelmistoversion katsominen
»Yhteydet« (näky vain silloin, kun käytetään JURA WiFi Connect -lähetintä)	ENA langattoman yhteyden muodostaminen JURAn sovelluksen (J.O.E.®) avulla tai langattoman yhteyden purkaminen (katso luku 3 »Valmistelut ja käyttöönotto – Laitteen yhdistäminen WiFi-verkkoon (valinnainen)«)

7 Huolto

Yleistä hoidosta:



- Kosketa kohtaa  siirtyäksesi Cockpitiin. Asetukset koostuvat osiosta »Hoitotila«  ja osiosta »Laitteasetus« . ENA-laitteen hoitoa ohjataan osiosta .
- Suoritettavat hoito-ohjelmat näytetään Cockpitissä taustaltaan punaisina ilmoituksina. Siirry suoraan hoito-ohjelmaan koskettamalla vastaavaa ilmoitusta. ENA-laite ilmoittaa ilmoituksen sisällä olevan palkkinäytön avulla hoito-ohjelmat, jotka on pian suoritettava.
- Suorita kulloinenkin hoito-ohjelma aina heti, kun sitä pyydetään.

Laitteen huuhtelu



Voit käynnistää kahvihuutelon koska tahansa manuaalisesti.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- Aseta astia yhdistelmäsuuttimen alle.
- Kosketa kohtaa .
- Kosketa »Hoito«-symbolia .
- Kosketa kohtaa »Huuhtele kahvijärjestelmä« huuhteluvaiheen käynnistämiseksi.

»Huuhtele.«



Huuhtelu pysähtyy automaattisesti. Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

Maitojärjestelmän huuhtelu

ENA ilmoittaa maitojärjestelmähuutelon tarpeesta aina maidon valmistuksen jälkeen.

Laitteasetuksissa voit asettaa, käynnistetäänkö maitojärjestelmähuuhtelu manuaalisesti vai automaattisesti 15 minuutin kuluttua valmistuksesta (katso luku 6 »Laitteasetukset«).

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- Aseta astia yhdistelmäsuuttimen alle.
- Kosketa kohtaa .
- Kosketa »Hoito«-symbolia .
- Kosketa kohtaa »Huuhtele maitojärjestelmä« huuhteluvaiheen käynnistämiseksi.

»Maitopuoli huuhtele«

Huuhtelu pysähtyy automaattisesti. Aloitusnäyttö näkyy näytössä.



Puhdista maitojärjestelmä

Jotta yhdistelmäsuuttimen maitojärjestelmä toimisi moitteettomasti, se on puhdistettava **päivittäin**, kun olet valmistanut maitoa.


HUOMIO

Väärän puhdistusaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.

- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

- ▮ JURAn maitojärjestelmän puhdistusainetta on saatavana erikoisliikkeistä.
- ▮ Käytä puhdistukseen mukana toimitettua säiliötä maitojärjestelmäpuhdistukselle.






Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- Kosketa kohtaa .
- Kosketa kohtaa »Pese maitojärjestelmä«.
- Kosketa kohtaa »Aloita«.
- Irrota maitoletku maitosäiliöstä tai maidonjäähdyttimestä.
- Lisää 1 mittakorkillinen maitojärjestelmän puhdistusainetta säiliön etuosaan.
- Lisää sen jälkeen lämmintä vettä **ylempään merkkiin** saakka.



- Aseta säiliö yhdistelmäsuuttimen alle ja liitä maitoletku säiliöön.
- ▮ Maitoletkussa on oltava liitospappale, jotta se voidaan yhdistää oikein säiliöön.
- Kosketa kohtaa »Seuraava«.
- »Pesee maitojärjestelmää«
- Vaihe keskeytyy, »Vettä maitojärjestelmälle«
- Huuhtelee säiliö perusteellisesti ja täytää etuosa puhtaalla vedellä **ylempään merkkiin** saakka.
- Aseta säiliö yhdistelmäsuuttimen alle ja liitä maitoletku uudestaan säiliöön.
- Kosketa kohtaa »Seuraava«.
- »Pesee maitojärjestelmää«
- Vaihe pysähtyy automaattisesti.

Yhdistelmäsuuttimen irrottaminen ja huuhtelu

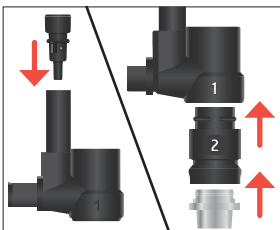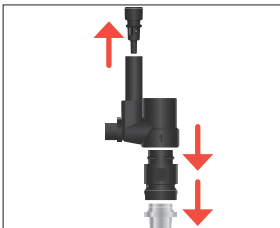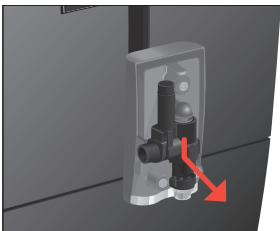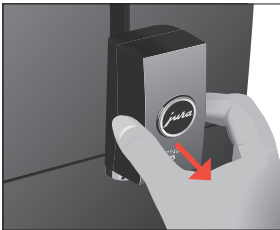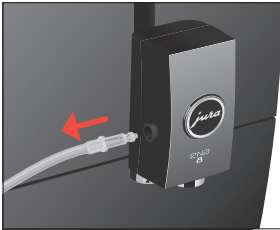

Jos maidon vaahdotuksessa syntyy liian vähän vaahtoa tai maitoa roiskuu yhdistelmäsuuttimesta, yhdistelmäsuutin voi olla likaantunut. Pura tässä tapauksessa yhdistelmäsuutin ja huuhtele se.


- ▶ Irrota maitoletku ja huuhtele se perusteellisesti juoksevilla vedellä.

- ▶ Ota yhdistelmäsuuttimen kansi etukautta pois.


- ▶ Ota maitojärjestelmä yhdistelmäsuuttimesta.

- ▶ Pura maitojärjestelmä erillisiin osiin.
- ▶ Huuhtele kaikki osat juoksevilla vedellä. Jos maitojäämät ovat kuivuneet tiukasti kiinni, aseta erilliset osat ensin liuokseen, jossa on 250 ml vettä ja 1 mittakorkillinen JURAn maitojärjestelmän puhdistusainetta. Huuhtele erilliset osat lopuksi huolellisesti.

- ▶ Aseta ilmanottokappale paikalleen.
- ▶ Kokoa maitojärjestelmä uudestaan. Ota tällöin erillisten osien numerointi huomioon.

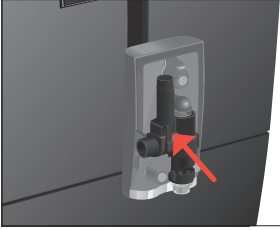

- ▶ Aseta yhteen liitetyt erilliset osat takaisin yhdistelmäsuuttimeen ja paina ne lujasti paikalleen.

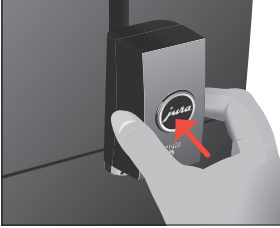


- ▶ Aseta yhdistelmäsuuttimen kansi takaisin paikalleen.


Suodattimen asennus/vaihto



ENA-laitteelle ei tarvitse tehdä kalkkinpoistoa, jos käytät CLARIS Smart -suodatinpatruunaa.

- ❗ Kun suodatinpatruunan vaikutus on loppunut (riippuu asetetusta veden kovuudesta), ENA vaatii suodattimen vaihtoa.
- ❗ CLARIS Smart -suodatinpatruunoita on saatavissa erikoisliikkeistä.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä. (Tai suodatinsymboli  Cockpitissä palaa punaisena, kun käytetyn suodattimen kapasiteetti on loppunut.)

- ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- ▶ Ota käytetty suodatinpatruuna vesisäiliöstä.

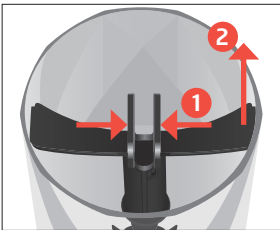

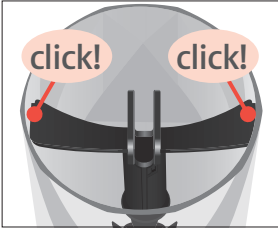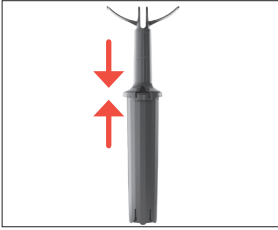

- ▶ Aseta suodatinpatruunan jatke ylös **uuteen** CLARIS Smart -suodatinpatruunaan.

- ▶ Aseta suodatinpatruuna ja jatke vesisäiliöön.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.
Laitte on automaattisesti havainnut, että suodatinpatruuna on juuri asennettu/vaihdettu.
»Suodatinta aktiv.«, suodatin huuhdellaan. Vesi valuu suoraan ylimääräisen veden astiaan.
Aloituspäätty näkyy näytössä.

Laitteen puhdistaminen

Kun juomia on valmistettu 160 tai käynnistyshuuhteluja on tehty 80, ENA ilmoittaa puhdistuksen tarpeesta.

HUOMIO

Väärän puhdistusaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.

- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

- ❗ Puhdistusohjelma kestää n. 20 minuuttia.
- ❗ Älä keskeytä puhdistusohjelmaa. Keskeyttäminen heikentää puhdistuksen laatua.
- ❗ JURA-puhdistustabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.

Edellytys: Cockpitissä näkyy »Pese«.

- ▶ Täytä vesisäiliö.
- ▶ Kosketa kohtaa »Pese«.
- ▶ Kosketa kohtaa »Aloita«.
»Tyhjennä kahvipurusäiliö«
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
- ▶ Aseta astia yhdistelmäsuuttimen alle.
- ▶ Kosketa kohtaa »Seuraava«.
»Laitetta pestään«, vettä valuu yhdistelmäsuuttimesta.
Vaihe keskeytyy, »Lisää pesutabletti«.





- Avaa jauhetun kahvin suppilo.

- Pistä JURA-puhdistustabletti jauhetun kahvin suppiloon.
- Sulje jauhetun kahvin suppilo.
- Kosketa kohtaa »Seuraava«.
»Laitetta pestään«, vettä valuu useita kertoja yhdistelmäsuuttimesta.
»Tyhjennä kahvipurusäiliö«
- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.

Laitteen kalkinpoisto

ENA kalkkeutuu käytön mukaan ja ilmoittaa automaattisesti kalkinpoiston tarpeesta. Kalkkeutuminen riippuu käytetyn veden kovudesta.

- i** Jos käytät CLARIS Smart -suodatinpatruunaa, näyttöön ei tule vaatimusta kalkinpoistosta.

⚠ HUOMIO

Kalkinpoistoaineen joutuminen iholle tai silmiin voi aiheuttaa ärsytystä.

- Vältä kosketusta ihon ja silmien kanssa.
- Huuhtelee kalkinpoistoaine pois puhtaalla vedellä. Käänny lääkärin puoleen, jos ainetta joutuu silmiin.

HUOMIO

Väärän kalkinpoistoaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.

- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

HUOMIO

Jos kalkinpoisto keskeytetään, laite saattaa vaurioitua.

- Suorita kalkinpoisto kokonaan loppuun.

HUOMIO


Jos kalkinpoistoainetta joutuu herkille pinnoille (esim. marmorille), voi aiheutua vaurioita.

- Poista roiskeet heti.

- i** Kalkinpoisto-ohjelma kestää n. 40 minuuttia.
- i** JURA-kalkinpoistotabletja on saatavilla erikoisliikkeistä.

Edellytys: Cockpitissä näkyy »Kalkinpoisto«.

- ▶ Kosketa kohtaa »Kalkinpoisto«.
- ▶ Kosketa kohtaa »Aloita«.
»Tyhjennä tippakaukalo«
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
»Lisää kalkinpoistoaine«
- ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- ▶ Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia täydellisesti 500 ml:aan vettä. Tämä voi kestää joitakin minuutteja.
- ▶ Lisää liuos **tyhjään** vesisäiliöön ja aseta vesisäiliö paikalleen.

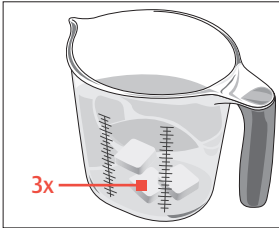

- ▶ Aseta astia yhdistelmäsuuttimen alle.
- ▶ Kosketa kohtaa »Seuraava«.
»Kalkinpoistoa suoritetaan«, vettä valuu useita kertoja suoraan ylimääräisen veden astiaan ja yhdistelmäsuuttimesta.
»Tyhjennä tippakaukalo«.
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
»Huuhtelee vesisäiliö.« / »Täytä vesisäiliö«
- ▶ Tyhjennä astia ja aseta se takaisin yhdistelmäsuuttimen alle.
- ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhtelee se perusteellisesti.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.
- ▶ Kosketa kohtaa »Seuraava«.
Vettä valuu useita kertoja suoraan ylimääräisen veden astiaan ja yhdistelmäsuuttimesta.
»Tyhjennä tippakaukalo«
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.

i Jos kalkinpoisto keskeytyy odottamattomasti, huuhtelee vesisäiliö huolellisesti.

Vesisäiliön kalkinpoisto


Vesisäiliö voi kalkkeutua. Tee vesisäiliölle kalkinpoisto ajoittain häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi.

- Irrota vesisäiliö.
- Jos käytät CLARIS Smart -suodatinpatruunaa, poista se.
- Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia täyteen vesisäiliöön.
- Anna kalkinpoistoliuoksen vaikuttaa vesisäiliössä useita tunteja (esim. yön yli).
- Tyhjennä vesisäiliö ja huuhtele se perusteellisesti.
- Jos käytät CLARIS Smart -suodatinpatruunaa, aseta se takaisin paikalleen.
- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

Papusäiliön puhdistaminen

Kahvipavuissa saattaa olla ohut rasvakerros, joka tarttuu papusäiliön seinämiin. Tällaiset jäämät voivat vaikuttaa negatiivisesti kahvin laatuun. Puhdista tämän takia papusäiliö ajoittain.

Edellytys: Näytössä lukee »Täytä papusäiliö«.


- Kytke laite pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä .
- Irrota arominsuojakansi.
- Puhdista papusäiliö kuivalla, pehmeällä liinalla.
- Täytä papusäiliö pavuilla ja sulje arominsuojakansi.

8 Ilmoitukset näytössä

Aloitusnäytössä näkyvät ilmoitukset

Ilmoitus	Syy/seuraus	Toimenpide
»Täytä vesisäiliö«	Vesisäiliö on tyhjä. Valmistus ei ole mahdollista.	▸ Täytä vesisäiliö (katso luku 5 »Päivittäinen käyttö – Vesisäiliön täyttäminen«).
»Tyhjennä kahvipurussäiliö« / »Tyhjennä tippakaukalo«	Kahvinporosäiliö on täynnä. / Ylimääräisen veden astia on täynnä. Valmistus ei ole mahdollista.	▸ Tyhjennä kahvinporosäiliö ja ylimääräisen veden astia (katso luku 5 »Päivittäinen käyttö – Hoitotoimenpiteet«).
»Tippakaukalo puuttuu«	Ylimääräisen veden astia ei ole oikein tai ollenkaan paikallaan. Valmistus ei ole mahdollista.	▸ Aseta ylimääräisen veden astia paikalleen.
»Täytä papusäiliö«	Papusäiliö on tyhjä. Et voi valmistaa kahvijuomia, kuuman veden ja maidon valmistus on mahdollista.	▸ Täytä papusäiliö (katso luku 3 »Valmistelut ja käyttöönotto – Papusäiliön täyttäminen«).
»Liian kuuma«	Järjestelmä on liian lämmin huolto-ohjelman aloittamiseksi.	▸ Odota muutama minuutti, kunnes järjestelmä on jäähtynyt tai valmista kahvijuoma tai kuumaa vettä.

Cockpitissä näkyvät ilmoitukset

Ilmoitus	Syy/seuraus	Toimenpide
Suodatinsymboli  Cockpitissä palaa punaisena.	Käytetyn suodattimen kapasiteetti on loppunut.	▸ Vaihda CLARIS-suodatinpatruuna Smart (katso luku 7 »Huolto – Suodattimen asennus/vaihto«).
»Pese«	ENA vaatii puhdistusta.	▸ Tee puhdistus (katso luku 4 »Valmistus – Jauhettu kahvi«).
»Kalkinpoisto«	ENA vaatii kalkinpoistoa.	▸ Tee kalkinpoisto (katso luku 7 »Huolto – Laitteen kalkinpoisto«).
»Pese maitojärjestelmä«	ENA vaatii maitojärjestelmäpuhdistusta.	▸ Suorita maitojärjestelmäpuhdistus (katso luku 7 »Huolto – Puhdista maitojärjestelmä«).

9 Häiriöiden korjaaminen

Ongelma	Syy/seuraus	Toimenpide
Maidon vaahdottamisessa ei muodostu riittävästi vaahtoa tai maitoa roiskuu yhdistelmäsuuttimesta.	Yhdistelmäsuutin on likainen.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Puhdista yhdistelmäsuuttimen maitojärjestelmä (katso luku 7 »Huolto – Puhdista maitojärjestelmä«). ▶ Pura ja huuhtelee yhdistelmäsuutin (katso luku 7 »Huolto – Yhdistelmäsuuttimen irrottaminen ja huuhtelu«).
Kahvia valmistettaessa kahvia valuu vain tipoitain.	Kahvi tai jauhettu kahvi on jauhettu liian hienoksi ja tukkii järjestelmän. Veden kovuutta ei ole ehkä asetettu oikein.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aseta jauhin karkeammalle tai käytä karkeammaksi jauhettua kahvia (katso luku 4 »Valmistus – Jauhimen säätäminen«). ▶ Tee kalkinpoisto (katso luku 7 »Huolto – Laitteen kalkinpoisto«).
Kahvinporosäiliön takana on kuivaa kahvijauhetta.	Käytettävien kahvipapujen tilavuus on jauhettuna keskimääräistä suurempi.	▶ Pienennä kahvin vahvuutta tai säädä hienempi jauhatuste (katso luku 4 »Valmistus – Jauhimen säätäminen«).
»Täytä vesisäiliö« ei näy näytössä, vaikka vesisäiliö on tyhjä.	Vesisäiliö on hyvin kalkkeutunut.	▶ Tee vesisäiliölle kalkinpoisto (katso luku 7 »Huolto – Vesisäiliön kalkinpoisto«).
Jauhin pitää erittäin kovaa ääntä.	Jauhimesta on vieraita esineitä.	▶ Ota yhteyttä maasi asiakaspalveluun (katso luku 13 »JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).
»Error 2« tai »Error 5« näkyy näytössä.	Jos laite on ollut pitkään kylmässä, lämmitys voi olla estetty turvallisuussyistä.	▶ Lämmitä laite huoneenlämmössä.
Näytössä näkyy muita »Error«-ilmoituksia.	–	▶ Kytke ENA pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä  . Ota yhteyttä maasi asiakaspalveluun (katso luku 13 »JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).

i Jos häiriöitä ei voi korjata, ota yhteyttä oman maasi asiakaspalveluun (katso luku 13 »JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).




10 Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen

Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen



Säilytä ENA-laitteen pakkaus. Sitä voidaan käyttää kuljetussuojana. ENA on suojattava pakkaselta kuljetuksen aikana, ja tämän takia laite on tyhjennettävä.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- Irrota maitoletku yhdistelmäsuuttimesta.
- Aseta astia yhdistelmäsuuttimen alle.
- Kosketa kohtaa .
- Kosketa symbolia »Laitteasetus« .
- Siirry sivulle .
- Kosketa kohtaa »Tyhjennä järjestelmä«.
- Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.

Järjestelmä tyhjenee.

ENA on pois päältä.

Hävittäminen

Hävitä vanhat laitteet ympäristöä koskevien säännösten mukaan.



Vanhoissa laitteissa on arvokkaita, kierrätykseen sopivia materiaaleja, jotka on hyödynnettävä. Hävitä vanhat laitteet tämän takia sopivaa keräysjärjestelmää käyttäen.

11 Tekniset tiedot

Jännite	230 V ~, 50 Hz
Teho	1450 W
Vaatimustenmukaisuusmerkki	CE
Pumpun paine	staattinen enint. 15 bar
Vesisäiliön tilavuus (ilman suodatinta)	1,1 l
Papusäiliön tilavuus	125 g
Kahvinporosäiliön tilavuus	n. 10 annosta
Johdon pituus	n. 1,1 m
Paino	n. 9,4 kg
Mitat (L × K × S)	27,1 × 32,3 × 44,5 cm
Maitojärjestelmä ja liitospappale	HP1
Vaihdettava maitosuutin	CX1
CLARIS Smart -suodatinpatruuna (RFID-teknologia)	Taajuuskaista 13,56 MHz Suurin lähetysteho < 1 mW
JURA WiFi Connect (WiFi-yhteys)	Taajuuskaista 2,4 GHz Suurin lähetysteho < 100 mW

12 Hakemisto

A

- Arominsuojakansi
- Papusäiliö, jossa arominsuojakansi 107
- Asiakaspalvelu 136

C

- Caffè Barista 118
- Cappuccino 117
- CLARIS Smart mini -suodatinpatruuna
- Asennus 126
- Vaihto 126
- Cockpit 114, 122, 123
- Cortado 117

E

- Ensimmäinen käyttöönotto 113
- Erikoisuuden valinta
- Extra Shot 116
- Jauhettu kahvi 116
- Espresso 117
- Kaksi espressoa 117
- Espresso doppio 118
- EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 136

F

- Flat white -kahvi 117

H

- Häiriöiden korjaaminen 132
- Hävittäminen 133
- Hoitotoimenpiteet 121
- Huolto 123
- Huoltoliitäntä 107
- Huuhtelu
- Laite 123

I

- Ilmoitukset näytössä 131

J

- Järjestelmän tyhjentäminen 133
- Jauhatusaste
- Jauhatusasteen säätörengas 107, 119
- Jauhimen säätäminen 119
- Jauhekahvi
- Jauhettu kahvi 118
- Jauhesäiliö
- Jauhetun kahvin suppilo 107

- Jauhettu kahvi 118
- Jauhetun kahvin mittalusikka 107
- Jauhetun kahvin suppilo 107
- Jauhetun kahvin mittalusikka 107
- JURA
- Yhteystiedot 136

K

- Kahvi 117
- Kaksi kahvia 117
- Kahvinporosäiliö 107
- Kaksi tuotetta 117
- Kalkinpoisto
- Laite 128
- Vesisäiliö 130
- Käynnistys 120
- Käyttäjäpiiri 108
- Käyttöönotto, ensimmäinen 113
- Kosketusnäyttö 107
- Kuljetus 133
- Kuppitaso 107
- Kuuma vesi 119

L

- Laite
- Huuhtelu 123
- Kalkinpoisto 128
- Puhdistaminen 127
- Sijoittaminen 112
- Laiteasetukset 122
- Lapset 109
- Latte macchiato 117

M

- Määräysten mukainen käyttö 108
- Maito
- Maidon liittäminen 115
- Maitojärjestelmä 133
- Huuhtelu 123
- Puhdista 124
- Maitojärjestelmähuuhtelu 123
- Maitojärjestelmäpuhdistus 124

N

- Näppäin
- Päälle/Pois-näppäin 107

Näyttö
 Cockpit 114
 Kosketusnäyttö 107
 Näyttö, ilmoitukset 131

O

Ohitusvesimäärä
 Caffè Barista 118
 Ongelmat
 Häiriöiden korjaaminen 132
 Osoitteet 136

P

Papusäiliö
 Papisäiliö, jossa arominsuojakansi 107
 Puhdistaminen 130
 Täyttäminen 112
 Poiskytkentä 120
 Puhdistaminen
 Laite 127
 Papisäiliö 130
 Puhelinnumero 136

R

Radioyhteys 115, 126, 133
 RFID 133

S

Sähköliitäntä
 Tekniset tiedot 133
 Sijoittaminen
 Laitteen sijoittaminen 112
 Suodatin
 Asennus 126
 Vaihto 126
 Suutin
 Korkeussuunnassa säädettävä
 yhdistelmäsuutin 107
 Symbolien kuvaukset 108

T

Täyttäminen
 Papisäiliö 112
 Vesisäiliö 120
 Täyttösuppilo
 Jauhetun kahvin täyttösuppilo 107
 Tekniset tiedot 133
 Maitojärjestelmä 133
 Vaihdeettava maitosuutin 133
 Tuki numero 136

Tuoteasetukset
 Muuttaminen 120
 Tuoteasetuksien muuttaminen 120
 Tuplatuote 117
 Turvallisuusohjeet 108

V

Vaativuuden mukaisuusvakuutus 136
 Vaihdeettava maitosuutin 133
 Valmistus 116, 117
 Cappuccino 117
 Cortado 117
 Erikoisuuden valinta 116
 Espresso 117
 Espresso doppio 118
 Flat white -kahvi 117
 Jauhettu kahvi 118
 Kahvi 117
 Kaksi espressoa 117
 Kaksi kahvia 117
 Kaksi kahviuomaa 117
 Kuuma vesi 119
 Latte macchiato 117
 Vauriot
 Vaurioiden estäminen 109
 Vaurioiden käsittely 109
 Veden kovuus
 Veden kovuuden määrittäminen 112
 Verkkojohto 107
 Vesisäiliö 107
 Kalkinpoisto 130
 Täyttäminen 120
 Viat
 Häiriöiden korjaaminen 132

W

WiFi 133
 WiFi Connect 107, 115
 WiFi-yhteys 115

Y

Yhdistelmäsuutin
 Irrottaminen ja huuhtelu 125
 Korkeussuunnassa säädettävä
 yhdistelmäsuutin 107
 Yhteystiedot 136
 Ylimääräisen veden astia 107
 Alusta 107
 Ylimääräisen veden astian alusta 107

13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Puh. +41 (0)62 38 98 233

- i** Muut maakohtaiset yhteystiedot löydät Internet-osoitteesta **jura.com**.
- i** Mikäli tarvitset tukea laitteesi käytössä, ohjeita löydät Internet-osoitteesta **jura.com/service**.
- i** Mielipiteesi on meille tärkeä! Käytä osoitteessa **jura.com** annettuja yhteydenottomahdollisuuksia.

Direktiivit Laite on seuraavien direktiivien mukainen:

- 2014/35/EU – Pienjännitedirektiivi
- 2014/30/EU – Sähkömagneettinen yhteensopivuus
- 2009/125/EY – Energiadirektiivi
- 2011/65/EU – RoHS-direktiivi
- 2014/53/EU – Radiolaitedirektiivi

ENA-laitteen yksityiskohtaisen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen löydät Internet-osoitteesta **jura.com/conformity**.

Tekniset muutokset Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. Tässä käyttöohjeessa käytetty kuvitus on tyylliteltyä, eikä siinä esitetä laitteen alkuperäisiä värejä. ENA-laite voi olla yksityiskohdiltaan erilainen.